## **RICOH**



imagio MP C5002/C4002/ C3302/C2802シリーズ

使用説明書 〈本機のご利用にあたって〉

# 目次

## 1. 本機の概要

本書で使用しているオプションの表記	
機種別機能一覧	
標準装備されるオプション	9
オプションが必要な機能一覧	11
本体各部の名称とはたらき	28
imagio MP C5002/C4002 シリーズの本体各部の名称とはたらき	28
imagio MP C3302/C2802 シリーズの本体各部の名称とはたらき	31
おもなオプションのはたらき	35
外部に取り付けるオプション	35
内部に取り付けるオプション	42
本体上トレイに出力した用紙がそっているとき	44
操作部の名称とはたらき	45
操作部の角度を調整する	47
外部メディアを取り付ける/取り外す	49
SD カードを取り付ける	50
USB メモリーを取り付ける	50
SD カードを取り外す	51
USB メモリーを取り外す	52
2. 操作画面を使用する	
機能を切り替える	
ホーム画面を呼び出す	53
ホーム画面のアイコンを押して機能を切り替える	54
機能キーを使用して機能を切り替える	55
システムリセット	57
ホーム画面の見かた	58
ショートカットの設定例	59
操作画面の見かた	
コピー機能の画面の見かた	
ドキュメントボックス機能の画面の見かた	
ファクス機能の画面の見かた	
プリンター機能の画面の見かた	
スキャナー機能の画面の見かた	

ブラウザー機能の画面の見かた	79
「インフォメーション」画面の見かた	81
画面パターンを切り替える	83
表示言語を切り替える	84
3. 本機にログインする	
ログイン画面が表示されたとき	85
操作部からのユーザーコード認証のしかた	85
ドライバーからのユーザーコード認証のしかた	86
操作部からのログインのしかた	86
操作部からのログアウトのしかた	86
ドライバーからのログインのしかた	87
Web Image Monitor からのログインのしかた	88
Web Image Monitor からのログアウトのしかた	89
ロックアウト機能	89
ログインパスワードを変更する	89
4. 電源の入れかた、切りかた	
主電源スイッチ	
主電源の入れかた	93
主電源の切りかた	94
節電	95
5. 文字入力のしかた	
文字入力画面の見かた	97
入力できる文字と入力のしかた	99
入力できる文字	99
入力のしかた	101
JIS 漢字コード表	105
6. ダウンロードできるソフトウェア	
Ridoc IO Analyzer でできること	
Ridoc Desk Navigator でできること	108
Ridoc IO Navi でできること	
7. オプションを装着する	
小サイズカセットを取り付ける	

## 8. キーカードまたはキーカウンターをセットする

キーカードをセットする	113
キーカウンターをセットする	114

# 1. 本機の概要

本機の概要について説明します。

# 本書で使用しているオプションの表記

おもなオプションの名称と、本文中で使用している略称を示します。 imagio MP C5002/C4002 シリーズ

商品名	略称
imagio プリンター・スキャナーユニットタイプ 32 (imagio MP C5002 用)	プリンター・スキャナーユニット
imagio プリンター・スキャナーユニットタイプ 33 (imagio MP C4002 用)	プリンター・スキャナーユニット
imagio FAX ユニット タイプ 32	ファクスユニット
imagio 増設 G3 ユニット タイプ 32	増設 G3 ユニット
imagio G4FAX ユニット タイプ 12	G4 ユニット
拡張 1284 ボード タイプ B	拡張 1284 ボード
imagio 拡張データ変換ボード タイプ 7	拡張データ変換ボード
imagio 不正コピーガードモジュール タイプ 31	不正コピーガードモジュール
imagio 拡張無線 LAN ボード タイプ 7	拡張無線 LAN ボード
imagio GigaBit イーサネットボード タイプ 7	拡張ギガビットイーサネットボード
imagio BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24	Bluetooth オプション
imagio Web アクセスカード タイプ 32	Web アクセスカード
imagio リモート FAX カード タイプ 32	リモート FAX カード
imagio NetWare 対応カード タイプ 32	NetWare 対応カード
imagio FAX メモリー タイプ N2	FAX メモリー
imagio 3000 枚フィニッシャー SR3120	3000 枚フィニッシャー
imagio 2000 枚フィニッシャー SR3110	2000 枚中とじフィニッシャー
imagio 1000 枚フィニッシャー SR3090	1000 枚フィニッシャー
imagio ドキュメントフィーダー DF3070	自動原稿送り装置(ADF=Auto Document Feeder の略)
imagio 圧板 PN3000	原稿カバー
imagio インナー 1 ビントレイ BN3100	本体上トレイ
imagio 給紙テーブル PB3130	2 段給紙テーブル

商品名	略称
imagio 給紙テーブル PB3140	トレイ3 (LCT)
imagio A4 大量給紙トレイ RT3020	大量給紙トレイ(LCT)
imagio サイドトレイ タイプ 31	左トレイ
imagio 小サイズ用紙対応カセット タイプ 31	小サイズカセット
imagio サプライテーブル TB3010	サプライテーブル
imagio インナーシフトトレイ SH3060	シフトトレイ
imagio 中継ユニット BU3060	中継ユニット
imagio ハンドセット HS3010	ハンドセット
imagio BMLinkS カード タイプ 32	BMLinkS カード
imagio PCL エミュレーションカード タイプ 32	PCL カード
imagio PS3 カード タイプ 32	PS3 カード
imagio デジタルカメラ接続カード タイプ 32	PictBridge カード
imagio エミュレーションカード タイプ 32	エミュレーションカード
imagio マルチエミュレーションカード タイプ 32	マルチエミュレーションカード
imagio VM カード タイプ 31	VM カード
リコー キーカード MK1	キーカード
リコー キーカウンター	キーカウンター
リコー PPC キーカウンター取付ユニット タイプ N3	キーカウンター取り付け台
リコー キーカウンター受	キーカウンター受け
imagio 課金オプション置き台 タイプ 30	課金オプション置き台
imagio 課金用インターフェースボード タイプ 3	課金用インターフェースボード
imagio スキャナー分離キット タイプ 32	スキャナー分離キット
Ridoc IO Analyzer と Ridoc IO Analyzer Lt	Ridoc IO Analyzer*1

\*1 詳しくは、P.107「Ridoc IO Analyzer でできること」を参照してください。

## imagio MP C3302/C2802 シリーズ

商品名	略称
imagio プリンター・スキャナーユニットタイプ 34 (imagio MP C3302 用)	プリンター・スキャナーユニット
imagio プリンター・スキャナーユニットタイプ 35 (imagio MP C2802 用)	プリンター・スキャナーユニット
imagio FAX ユニット タイプ 32	ファクスユニット

商品名	略称
imagio 増設 G3 ユニット タイプ 32	増設 G3 ユニット
imagio G4FAX ユニット タイプ 12	G4 ユニット
拡張 1284 ボード タイプ B	拡張 1284 ボード
imagio 拡張データ変換ボード タイプ 7	拡張データ変換ボード
imagio 不正コピーガードモジュール タイプ 31	不正コピーガードモジュール
imagio 拡張無線 LAN ボード タイプ 7	拡張無線 LAN ボード
imagio GigaBit イーサネットボード タイプ 7	拡張ギガビットイーサネットボード
imagio BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24	Bluetooth オプション
imagio Web アクセスカード タイプ 32	Web アクセスカード
imagio リモート FAX カード タイプ 32	リモート FAX カード
imagio NetWare 対応カード タイプ 32	NetWare 対応カード
imagio FAX メモリー タイプ N2	FAX メモリー
imagio 500 枚フィニッシャー SR3070	500 枚フィニッシャー
imagio 1000 枚フィニッシャー SR3100	1000 枚中とじフィニッシャー
imagio 2 穴パンチユニット PU3000	2 穴パンチユニット
imagio ドキュメントフィーダー DF3060	自動原稿送り装置(ADF=Auto Document Feeder の略)
imagio 圧板 PN3000	原稿カバー
imagio インナー 1 ビントレイ BN3100	本体上トレイ
imagio 給紙テーブル PB3120	1 段給紙テーブル
imagio 給紙テーブル PB3130	2段給紙テーブル
imagio 給紙テーブル PB3140	トレイ 3 (LCT)
imagio キャスターテーブル タイプ 30	キャスターテーブル
imagio A4 大量給紙トレイ RT3020	大量給紙トレイ (LCT)
imagio サイドトレイ タイプ 31	左トレイ
imagio 小サイズ用紙対応カセット タイプ 31	小サイズカセット
imagio サプライテーブル TB3010	サプライテーブル
imagio インナーシフトトレイ SH3060	シフトトレイ
imagio 中継ユニット BU3060	中継ユニット
imagio ハンドセット HS3010	ハンドセット
imagio BMLinkS カード タイプ 32	BMLinkS カード

商品名	略称
imagio PCL エミュレーションカード タイプ 32	PCL カード
imagio PS3 カード タイプ 32	PS3 カード
imagio デジタルカメラ接続カード タイプ 32	PictBridge カード
imagio エミュレーションカード タイプ 32	エミュレーションカード
imagio マルチエミュレーションカード タイプ 32	マルチエミュレーションカード
imagio VM カード タイプ 31	VM カード
リコー キーカード MK1	キーカード
リコー キーカウンター	キーカウンター
リコー PPC キーカウンター取付ユニット タイプ N3	キーカウンター取り付け台
リコー キーカウンター受	キーカウンター受け
imagio 課金オプション置き台 タイプ 30	課金オプション置き台
imagio 課金用インターフェースボード タイプ 3	課金用インターフェースボード
Ridoc IO Analyzer と Ridoc IO Analyzer Lt	Ridoc IO Analyzer*1

<sup>\*1</sup> 詳しくは、P.107「Ridoc IO Analyzer でできること」を参照してください。

### 1

# 機種別機能一覧

## imagio MP C5002/C4002 シリーズ

機種名・モデル名	コピー機能	ドキュメン トボックス 機能	プリンター 機能	スキャナー 機能	ファクス機 能
imagio MP C5002	標準装備	標準装備	オプション	オプション	オプション
imagio MP C5002 SP	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
imagio MP C5002A SP	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
imagio MP C5002 SPF	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
imagio MP C4002	標準装備	標準装備	オプション	オプション	オプション
imagio MP C4002 SP	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
imagio MP C4002A SP	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
imagio MP C4002 SPF	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備

## imagio MP C3302/C2802 シリーズ

機種名・モデル名	コピー機能	ドキュメン トボックス 機能	プリンター 機能	スキャナー 機能	ファクス機 能
imagio MP C3302	標準装備	標準装備	オプション	オプション	オプション
imagio MP C3302 SP	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
imagio MP C3302 SPF	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
imagio MP C2802	標準装備	標準装備	オプション	オプション	オプション
imagio MP C2802 SP	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
imagio MP C2802 SPF	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備

## 標準装備されるオプション

## imagio MP C5002/C4002 シリーズ

機種名・モデル名	プリンター・ス キャナーユ ニット	ファクスユ ニット	自動原稿送り 装置(ADF)	本体上トレイ
imagio MP C5002	オプション	オプション	オプション	オプション
imagio MP C5002 SP	標準	オプション	オプション	オプション

機種名・モデル名	プリンター・ス キャナーユ ニット	ファクスユ ニット	自動原稿送り 装置(ADF)	本体上トレイ
imagio MP C5002A SP	標準	オプション	標準	オプション
imagio MP C5002 SPF	標準	標準	標準	標準
imagio MP C4002	オプション	オプション	オプション	オプション
imagio MP C4002 SP	標準	オプション	オプション	オプション
imagio MP C4002A SP	標準	オプション	標準	オプション
imagio MP C4002 SPF	標準	標準	標準	標準

## imagio MP C3302/C2802 シリーズ

機種名・モデル名	プリンター・ス キャナーユ ニット	ファクスユ ニット	自動原稿送り 装置(ADF)	本体上トレイ
imagio MP C3302	オプション	オプション	オプション	オプション
imagio MP C3302 SP	標準	オプション	オプション	オプション
imagio MP C3302 SPF	標準	標準	標準	標準
imagio MP C2802	オプション	オプション	オプション	オプション
imagio MP C2802 SP	標準	オプション	オプション	オプション
imagio MP C2802 SPF	標準	標準	標準	標準

### 1

# オプションが必要な機能一覧

いくつかの機能を使用するときは、オプションが必要です。

## imagio MP C5002/C4002

コピー機能

機能	オプション品
<ul><li>大量原稿</li><li>SADF</li><li>サイズ混載</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
シフトソート	次のうち、いずれか1つのオプション品が必要  ・シフトトレイ  ・1000 枚フィニッシャー  ・3000 枚フィニッシャー  ・2000 枚中とじフィニッシャー
スタック	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・ シフトトレイ  ・ 1000 枚フィニッシャー  ・ 3000 枚フィニッシャー  ・ 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・シフトトレイ  ・1000 枚フィニッシャー  ・3000 枚フィニッシャー  ・2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

機能	オプション品
ファクス機能	ファクスユニット
<ul> <li>IP-ファクス機能</li> <li>インターネットファクス機能</li> <li>・メール送信機能</li> <li>・フォルダー送信機能</li> <li>・Mail to Print</li> </ul>	プリンター・スキャナーユニット

機能	オプション品
<ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した 送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した 回線別配信</li></ul>	増設 G3 ユニットと G4 ユニット
<ul><li>・「微細字」での送信</li><li>・「細かい字」、「微細字」での 受信</li></ul>	FAX メモリー
回線別排紙先設定	次のうち、いずれか1つのオプション品が必要  ・本体上トレイ  ・シフトトレイ  ・左トレイ  ・1000 枚フィニッシャー  ・2000 枚中とじフィニッシャー  ・3000 枚フィニッシャー
排紙位置シフト機能	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 ・シフトトレイ ・ 1000 枚フィニッシャー ・ 2000 枚中とじフィニッシャー ・ 3000 枚フィニッシャー
ファクス連携 <sup>*1</sup>	リモート FAX カードとプリンター・スキャナーユ ニット
<ul><li>・済スタンプ</li><li>・両面原稿の読み取り</li><li>・サイズ混載</li><li>・白紙原稿の検知</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
<ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4用)</li> </ul>	G4 ユニット
<ul> <li>PC ファクス</li> <li>Web Image Monitor を利用したファクス情報の管理</li> <li>ファクス受信文書のパソコンへの配信</li> </ul>	プリンター・スキャナーユニット
<ul><li>ISDN-3G 回線登録</li><li>ISDN-4G 回線登録</li><li>G4 発信元情報</li></ul>	G4 ユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

\*1 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。

### • プリンター機能

機能	オプション品
プリンター機能	プリンター・スキャナーユニット
ソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
PictBridge	PictBridge カード
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • スキャナー機能

機能	オプション品
スキャナー機能	プリンター・スキャナーユニット
<ul><li>済スタンプ</li><li>両面原稿の読み取り</li><li>サイズ混載</li><li>白紙原稿の検知</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • その他の機能

機能	オプション品
Netware	NetWare 対応カード
拡張機能	VM カードとプリンター・スキャナーユニット
ブラウザー機能	プリンター・スキャナーユニットと Web アクセス カード

## imagio MP C5002 SP/C4002 SP

コピー機能

機能	オプション品
<ul><li>大量原稿</li><li>SADF</li><li>サイズ混載</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
シフトソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 1000 枚フィニッシャー  • 3000 枚フィニッシャー  • 2000 枚中とじフィニッシャー
スタック	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 1000 枚フィニッシャー  • 3000 枚フィニッシャー  • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

機能	オプション品
ファクス機能	ファクスユニット
<ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した 送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した 回線別配信</li></ul>	増設 G3 ユニットと G4 ユニット
<ul><li>「微細字」での送信</li><li>「細かい字」、「微細字」での 受信</li></ul>	FAX メモリー
回線別排紙先設定	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・本体上トレイ  ・シフトトレイ  ・左トレイ  ・1000 枚フィニッシャー  ・2000 枚中とじフィニッシャー  ・3000 枚フィニッシャー

機能	オプション品
排紙位置シフト機能	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 1000 枚フィニッシャー  • 2000 枚中とじフィニッシャー  • 3000 枚フィニッシャー
ファクス連携 <sup>*1</sup>	リモート FAX カード
<ul><li>済スタンプ</li><li>両面原稿の読み取り</li><li>サイズ混載</li><li>白紙原稿の検知</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
<ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4用)</li> </ul>	G4 ユニット
<ul><li>ISDN-3G 回線登録</li><li>ISDN-4G 回線登録</li><li>G4 発信元情報</li></ul>	G4 ユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

<sup>\*1</sup> 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。

### • プリンター機能

機能	オプション品
ソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
PictBridge	PictBridge カード
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • スキャナー機能

機能	オプション品
<ul><li>済スタンプ</li><li>両面原稿の読み取り</li><li>サイズ混載</li><li>白紙原稿の検知</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • その他の機能

機能	オプション品
Netware	NetWare 対応カード
拡張機能	VM カード
ブラウザー機能	Web アクセスカード

## imagio MP C5002A SP/C4002A SP

## コピー機能

機能	オプション品
シフトソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 1000 枚フィニッシャー  • 3000 枚フィニッシャー  • 2000 枚中とじフィニッシャー
スタック	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 1000 枚フィニッシャー  • 3000 枚フィニッシャー  • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

機能	オプション品
ファクス機能	ファクスユニット
<ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した 送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した 回線別配信</li></ul>	増設 G3 ユニットと G4 ユニット
<ul><li>・「微細字」での送信</li><li>・「細かい字」、「微細字」での 受信</li></ul>	FAX メモリー
回線別排紙先設定	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・本体上トレイ  ・シフトトレイ  ・左トレイ  ・1000 枚フィニッシャー  ・2000 枚中とじフィニッシャー  ・3000 枚フィニッシャー
排紙位置シフト機能	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・ シフトトレイ  ・ 1000 枚フィニッシャー  ・ 2000 枚中とじフィニッシャー  ・ 3000 枚フィニッシャー
ファクス連携 <sup>*1</sup>	リモート FAX カード
<ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4用)</li> </ul>	G4 ユニット
<ul><li>ISDN-3G 回線登録</li><li>ISDN-4G 回線登録</li><li>G4 発信元情報</li></ul>	G4 ユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

\*1 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。

## • プリンター機能

機能	オプション品
ソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー

機能	オプション品
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
PictBridge	PictBridge カード
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • スキャナー機能

機能	オプション品
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • その他の機能

機能	オプション品
Netware	NetWare 対応カード
拡張機能	VM カード
ブラウザー機能	Web アクセスカード

## imagio MP C5002 SPF/C4002 SPF

## コピー機能

機能	オプション品
シフトソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 ・シフトトレイ ・ 1000 枚フィニッシャー ・ 3000 枚フィニッシャー ・ 2000 枚中とじフィニッシャー
スタック	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 ・シフトトレイ ・ 1000 枚フィニッシャー ・ 3000 枚フィニッシャー ・ 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー

機能	オプション品
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 ・ 3000 枚フィニッシャー ・ 2000 枚中とじフィニッシャー
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

機能	オプション品
<ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した 送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した 回線別配信</li></ul>	増設 G3 ユニットと G4 ユニット
<ul><li>「微細字」での送信</li><li>「細かい字」、「微細字」での 受信</li></ul>	FAX メモリー
回線別排紙先設定	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・本体上トレイ  ・シフトトレイ  ・左トレイ  ・ 1000 枚フィニッシャー  ・ 2000 枚中とじフィニッシャー  ・ 3000 枚フィニッシャー
排紙位置シフト機能	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 1000 枚フィニッシャー  • 2000 枚中とじフィニッシャー  • 3000 枚フィニッシャー
ファクス連携 <sup>*1</sup>	リモート FAX カード
<ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4 用)</li> </ul>	G4 ユニット
<ul><li>ISDN-3G 回線登録</li><li>ISDN-4G 回線登録</li><li>G4 発信元情報</li></ul>	G4 ユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

<sup>\*1</sup> 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。

## • プリンター機能

機能	オプション品
ソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
PictBridge	PictBridge カード
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • スキャナー機能

機能	オプション品
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • その他の機能

機能	オプション品
Netware	NetWare 対応カード
拡張機能	VM カード
ブラウザー機能	Web アクセスカード

## imagio MP C3302/C2802

## コピー機能

機能	オプション品
<ul><li>大量原稿</li><li>SADF</li><li>サイズ混載</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
シフトソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー

機能	オプション品
スタック	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 500 枚フィニッシャー • 1000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	1000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	1000 枚中とじフィニッシャーと 2 穴パンチユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

機能	オプション品
ファクス機能	ファクスユニット
<ul> <li>IP-ファクス機能</li> <li>インターネットファクス機能</li> <li>・メール送信機能</li> <li>フォルダー送信機能</li> <li>Mail to Print</li> </ul>	プリンター・スキャナーユニット
<ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した 送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した 回線別配信</li></ul>	増設 G3 ユニットと G4 ユニット
・「微細字」での送信 ・「細かい字」、「微細字」での 受信	FAX メモリー
回線別排紙先設定	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • 本体上トレイ  • シフトトレイ  • 左トレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー
排紙位置シフト機能	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー
ファクス連携 <sup>*1</sup>	リモート FAX カードとプリンター・スキャナーユ ニット

機能	オプション品
<ul><li>・済スタンプ</li><li>・両面原稿の読み取り</li><li>・サイズ混載</li><li>・白紙原稿の検知</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
<ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4 用)</li> </ul>	G4 ユニット
<ul> <li>PC ファクス</li> <li>Web Image Monitor を利用したファクス情報の管理</li> <li>ファクス受信文書のパソコンへの配信</li> </ul>	プリンター・スキャナーユニット
<ul><li>ISDN-3G 回線登録</li><li>ISDN-4G 回線登録</li><li>G4 発信元情報</li></ul>	G4 ユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

\*1 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。

## • プリンター機能

機能	オプション品
プリンター機能	プリンター・スキャナーユニット
ソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 500 枚フィニッシャー • 1000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 500 枚フィニッシャー • 1000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	1000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	1000 枚中とじフィニッシャーと 2 穴パンチユニット
PictBridge	PictBridge カード
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • スキャナー機能

機能	オプション品
スキャナー機能	プリンター・スキャナーユニット
<ul><li>済スタンプ</li><li>両面原稿の読み取り</li><li>サイズ混載</li><li>白紙原稿の検知</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • その他の機能

機能	オプション品
Netware	NetWare 対応カード
拡張機能	VM カード
ブラウザー機能	プリンター・スキャナーユニットと Web アクセス カード

## imagio MP C3302 SP/C2802 SP

## コピー機能

機能	オプション品
<ul><li>大量原稿</li><li>SADF</li><li>サイズ混載</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
シフトソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー
スタック	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 500 枚フィニッシャー • 1000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	1000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	1000 枚中とじフィニッシャーと 2 穴パンチユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

	オプション品
ファクス機能	ファクスユニット
<ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した 送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した 回線別配信</li></ul>	増設 G3 ユニットと G4 ユニット
<ul><li>・「微細字」での送信</li><li>・「細かい字」、「微細字」での 受信</li></ul>	FAX メモリー
回線別排紙先設定	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・本体上トレイ  ・シフトトレイ  ・左トレイ  ・500 枚フィニッシャー  ・1000 枚中とじフィニッシャー
排紙位置シフト機能	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー
ファクス連携 <sup>*1</sup>	リモート FAX カード
<ul><li>・済スタンプ</li><li>・両面原稿の読み取り</li><li>・サイズ混載</li><li>・白紙原稿の検知</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
<ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4 用)</li> </ul>	G4 ユニット
<ul><li>ISDN-3G 回線登録</li><li>ISDN-4G 回線登録</li><li>G4 発信元情報</li></ul>	G4 ユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

- \*1 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。
- プリンター機能

機能	オプション品
ソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
PictBridge	PictBridge カード
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • スキャナー機能

機能	オプション品
<ul><li>済スタンプ</li><li>両面原稿の読み取り</li><li>サイズ混載</li><li>白紙原稿の検知</li></ul>	自動原稿送り装置(ADF)
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

## • その他の機能

機能	オプション品
Netware	NetWare 対応カード
拡張機能	VM カード
ブラウザー機能	Web アクセスカード

## imagio MP C3302 SPF/C2802 SPF

## コピー機能

機能	オプション品
シフトソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー

機能	オプション品
スタック	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  • シフトトレイ  • 500 枚フィニッシャー  • 1000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 500 枚フィニッシャー • 1000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	1000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	1000 枚中とじフィニッシャーと 2 穴パンチユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

機能	オプション品
<ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した 送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した 回線別配信</li></ul>	増設 G3 ユニットと G4 ユニット
・「微細字」での送信 ・「細かい字」、「微細字」での 受信	FAX メモリー
回線別排紙先設定	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・本体上トレイ  ・シフトトレイ  ・左トレイ  ・1000 枚フィニッシャー  ・2000 枚中とじフィニッシャー  ・3000 枚フィニッシャー
排紙位置シフト機能	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要  ・シフトトレイ  ・ 1000 枚フィニッシャー  ・ 2000 枚中とじフィニッシャー  ・ 3000 枚フィニッシャー
ファクス連携 <sup>*1</sup>	リモート FAX カード
<ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4用)</li> </ul>	G4 ユニット

機能	オプション品
<ul><li>ISDN-3G 回線登録</li><li>ISDN-4G 回線登録</li><li>G4 発信元情報</li></ul>	G4 ユニット
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

- \*1 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。
- プリンター機能

機能	オプション品
ソート	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 1000 枚フィニッシャー • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
ステープル(中とじ)	2000 枚中とじフィニッシャー
パンチ	次のうち、いずれか 1 つのオプション品が必要 • 3000 枚フィニッシャー • 2000 枚中とじフィニッシャー
PictBridge	PictBridge カード
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

### • スキャナー機能

機能	オプション品
不正コピーガード	不正コピーガードモジュール

### • その他の機能

機能	オプション品
Netware	NetWare 対応カード
拡張機能	VM カード
ブラウザー機能	Web アクセスカード

## ₩ 補足

• フィニッシャーを取り付けるには、中継ユニットと2段給紙トレイ、または中継ユニットとトレイ3 (LCT) が必要です。500枚フィニッシャーのときは、中継ユニットが必要です。


## 本体各部の名称とはたらき

## imagio MP C5002/C4002 シリーズの本体各部の名称とはたらき

## €

• 通風孔に物を置いたり、立てかけたりして通風孔をふさがないでください。機械内部 の温度が上昇すると、故障の原因になります。

### 本体前面(左側)

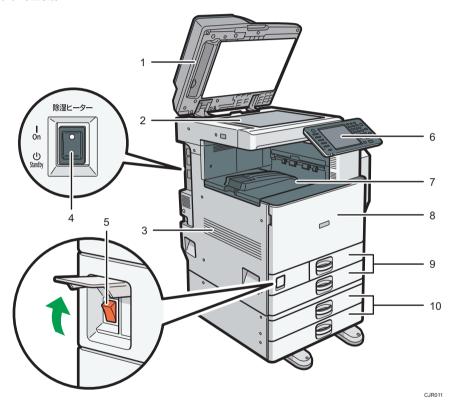

### 1. 原稿カバーまたは自動原稿送り装置(ADF)

イラストは imagio MP C5002/C5002 SP/C5002 SPF/C4002/C4002 SP/C4002 SPF の自動原稿送り装置(ADF)装着時のものです。

原稿ガラスにセットした原稿を押さえます。

imagio MP C5002/C5002 SP/C5002 SPF/C4002/C4002 SP/C4002 SPF の自動原稿送り装置 (ADF) は、原稿の両面を順番に読み取ります。

imagio MP C5002A SP/C4002A SP の自動原稿送り装置(ADF)は、原稿の両面を同時に読み取ります。

### 2. 原稿ガラス

原稿をセットします。

### 3. 通風孔

機械内部の温度上昇を防止します。

### 4. 除湿ヒータースイッチ

温度変化により湿度が高くなると、給紙トレイ/給紙テーブル内の用紙が吸湿し、きれいに印刷できないことがあります。除湿ヒーターは用紙の吸湿を防止します。

湿度が高いときや低温期はスイッチを「On」にします。

### 5. 主電源スイッチ

本機を使用するときは、主電源スイッチを「On」にしてください。「Stand by」になっているときは、カバーを開けて主電源スイッチを「On」にしてください。P.93「主電源スイッチ」を参照してください。

### 6. 操作部

P.45「操作部の名称とはたらき」を参照してください。

### 7. 本体トレイ

コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が印刷面を下にして排出されます。

#### 8. 前カバー

トナーを交換するときに開けます。


### 9. 給紙トレイ

用紙をセットします。

### 10. 給紙テーブル

用紙をセットします。

### 本体前面(右側)

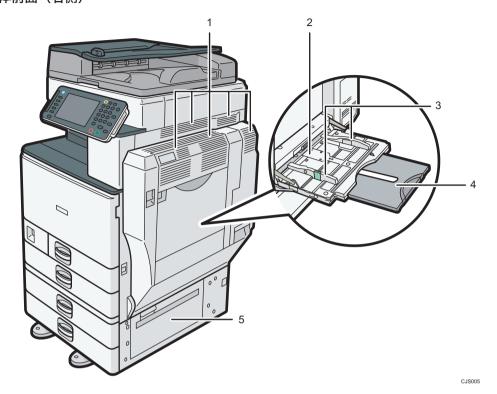

### 1. 通風孔

機械内部の温度上昇を防止します。

### 2. 手差しトレイ

普通紙の他に、OHP フィルムやラベル紙(ハクリ紙)などにコピーや印刷をするときに使用します。

### 3. 用紙ガイド板

手差しトレイに用紙をセットするときは、用紙ガイド板を用紙サイズに合わせます。


### 4. 延長トレイ

A4Dより大きい用紙を手差しトレイにセットするときに、この延長トレイを引き出します。

### 5. 右下カバー

つまった用紙を取り除くときに開けます。

### 本体背面 (左側)

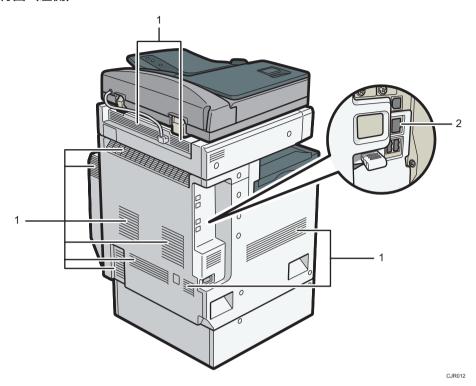

### 1. 通風孔

機械内部の温度上昇を防止します。

### 2. リモート管理サービス接続口

インターネット回線を利用したリモート管理サービス(@Remote(アットリモート))運用時に使用します。詳しくは、『保守/仕様』「リモート管理サービスを利用する」を参照してください。

### ₩ 補足


• 大量文書の印刷終了後、機械内部の温度を下げるため通風孔内のファンの稼動が続く ことがあります。

## imagio MP C3302/C2802 シリーズの本体各部の名称とはたらき

### 重要

• 通風孔に物を置いたり、立てかけたりして通風孔をふさがないでください。機械内部 の温度が上昇すると、故障の原因になります。

### 本体前面(左側)

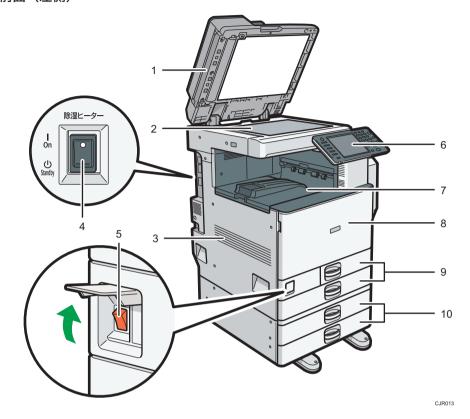

### 1. 原稿カバーまたは自動原稿送り装置(ADF)

イラストは自動原稿送り装置(ADF)装着時のものです。

原稿ガラスにセットした原稿を押さえます。

自動原稿送り装置(ADF)は、原稿の両面を順番に読み取ります。

### 2. 原稿ガラス

原稿をセットします。

### 3. 通風孔

機械内部の温度上昇を防止します。

### 4. 除湿ヒータースイッチ

温度変化により湿度が高くなると、給紙トレイ/給紙テーブル内の用紙が吸湿し、きれいに印刷できないことがあります。除湿ヒーターは用紙の吸湿を防止します。

湿度が高いときや低温期はスイッチを「On」にします。

### 5. 主電源スイッチ

本機を使用するときは、主電源スイッチを「On」にしてください。「Stand by」になっているときは、カバーを開けて主電源スイッチを「On」にしてください。P.93「主電源スイッチ」を参照してください。

### 6. 操作部

P.45「操作部の名称とはたらき」を参照してください。

### 7. 本体トレイ

コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が印刷面を下にして排出されます。

### 8. 前カバー

トナーを交換するときに開けます。


### 9. 給紙トレイ

用紙をセットします。

### 10. 給紙テーブル

用紙をセットします。

### 本体前面(右側)

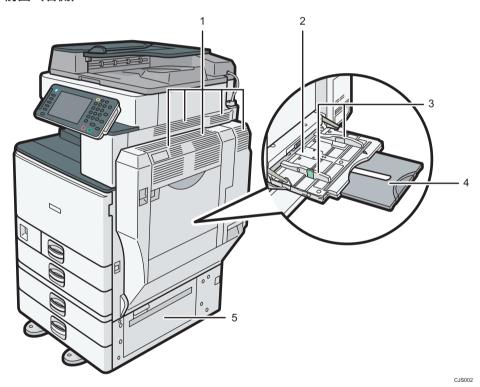

### 1. 通風孔

機械内部の温度上昇を防止します。

### 2. 手差しトレイ

普通紙の他に、OHP フィルムやラベル紙(ハクリ紙)などにコピーや印刷をするときに使用します。

### 3. 用紙ガイド板

手差しトレイに用紙をセットするときは、用紙ガイド板を用紙サイズに合わせます。


### 4. 延長トレイ

A4Dより大きい用紙を手差しトレイにセットするときに、この延長トレイを引き出します。

### 5. 右下カバー

つまった用紙を取り除くときに開けます。

### 本体背面 (右側)

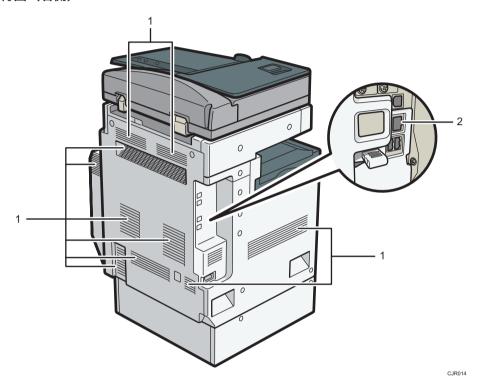

### 1. 通風孔

機械内部の温度上昇を防止します。


### 2. リモート管理サービス接続口

インターネット回線を利用したリモート管理サービス(@Remote(アットリモート))運用時 に使用します。詳しくは、『保守/仕様』「リモート管理サービスを利用する」を参照してください。

# おもなオプションのはたらき

# 外部に取り付けるオプション

imagio MP C5002/C5002 SP/C5002 SPF/C4002/C4002 SP/C4002 SPF の外部オプション

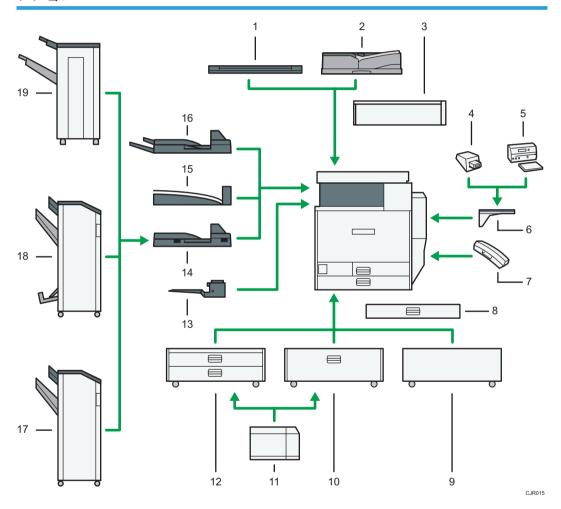

# 1. 原稿カバー

原稿ガラスにセットした原稿を押さえます。

# 2. 自動原稿送り装置 (ADF)

セットされた複数枚の原稿を1枚ずつ読み取りガラスに送ります。

# 3. スキャナー分離キット

本体の操作部での操作や原稿の読み取りを本体の側面の位置でするためのユニットです。

# 4. キーカウンター

コピー/プリンターの使用量を計ります。

#### 5. キーカード

部署ごとのコピー/プリンター使用量を記憶し、表示、集計する印刷量管理装置です。

#### 6. 課金オプション置き台

キーカードまたはキーカウンターを取り付けるための台です。

### 7. ハンドセット

ファクスユニットを装着したときに受話器として使用できます。

オンフックダイヤルやマニュアルダイヤル機能が使用できるようになり、本機を電話として使用できるようになります。

#### 8. 小サイズカセット

小さなサイズの用紙や封筒、はがきなどをセットできます。トレイ 2 や給紙テーブルのトレイと入れ替えてください。詳しくは、P.111「小サイズカセットを取り付ける」を参照してください。

# 9. サプライテーブル

消耗品が収納できます。

#### 10. トレイ3 (LCT)

A4Dの用紙を最大 2.500 枚セットできます。

#### 11. 大量給紙トレイ (LCT)

A4Dの用紙を最大 1,500 枚セットできます。

## 12.2 段給紙テーブル

2段の給紙トレイです。

## 13. 本体上トレイ

排紙先として設定されているとき、コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が印刷面を下にして排出されます。

#### 14. 中継ユニット

フィニッシャーに出力紙を送ります。

#### 15. シフトトレイ

複数の出力紙を仕分けたり、ページごとにそろえて排紙します。

#### 16. 左トレイ

排紙先として設定されているとき、コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が印刷面を下にして排出されます。

#### 17. 3000 枚フィニッシャー

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。パンチ穴をあけることもできます。

3000 枚フィニッシャーは、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ

#### 18. 2000 枚中とじフィニッシャー

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。また、中とじステープルをして本のように折って製本したり、パンチ穴をあけたりすることもできます。

2000 枚中とじフィニッシャーは、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ
- フィニッシャー・中とじトレイ

# 19. 1000 枚フィニッシャー

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。


1000 枚フィニッシャーは、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ

# ₩ 補足

- 複数のフィニッシャーを同時に装着することはできません。
- キーカウンター装着時には、キーカウンター取り付け台、課金オプション置き台、 キーカウンター受けが必要です。
- キーカード装着時には、課金オプション置き台と課金用インターフェースボードが必要です。

# imagio MP C5002A SP/C4002A SP の外部オプション

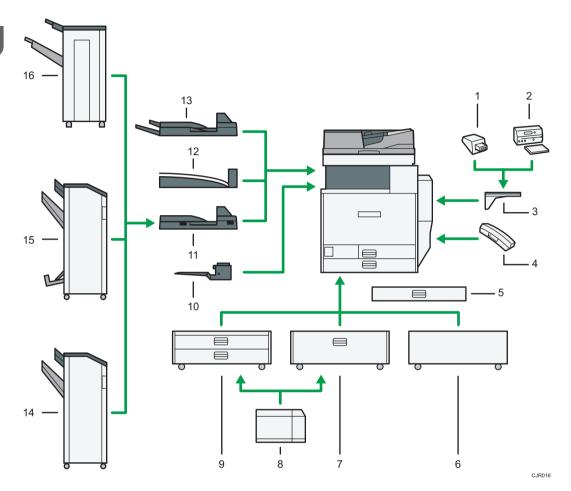

# 1. キーカウンター

コピー/プリンターの使用量を計ります。

# 2. キーカード

部署ごとのコピー/プリンター使用量を記憶し、表示、集計する印刷量管理装置です。

# 3. 課金オプション置き台

キーカードまたはキーカウンターを取り付けるための台です。

# 4. ハンドセット

ファクスユニットを装着したときに受話器として使用できます。

オンフックダイヤルやマニュアルダイヤル機能が使用できるようになり、本機を電話として使用できるようになります。

#### 5. 小サイズカセット

小さなサイズの用紙や封筒、はがきなどをセットできます。トレイ 2 や給紙テーブルのトレイと入れ替えてください。詳しくは、P.111「小サイズカセットを取り付ける」を参照してください。

# 6. サプライテーブル

消耗品が収納できます。

#### 7. トレイ 3 (LCT)

A4Dの用紙を最大 2,500 枚セットできます。

# 8. 大量給紙トレイ(LCT)

A4Dの用紙を最大 1,500 枚セットできます。

#### 9.2 段給紙テーブル

2段の給紙トレイです。

#### 10. 本体上トレイ

排紙先として設定されているとき、コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が印刷面を下にして排出されます。

### 11. 中継ユニット

フィニッシャーに出力紙を送ります。

#### 12. シフトトレイ

複数の出力紙を仕分けたり、ページごとにそろえて排紙します。

#### 13. 左トレイ

排紙先として設定されているとき、コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が印刷面を下にして排出されます。

## 14. 3000 枚フィニッシャー

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。パンチ穴をあけることもできます。

3000 枚フィニッシャーは、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ

#### 15. 2000 枚中とじフィニッシャー

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。また、中とじステープルをして本のように折って製本したり、パンチ穴をあけたりすることもできます。

2000 枚中とじフィニッシャーは、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ
- フィニッシャー・中とじトレイ


#### 16. 1000 枚フィニッシャー

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。

1000 枚フィニッシャーは、次のトレイで構成されています。

- 1
- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ
- ₩ 補足
  - 複数のフィニッシャーを同時に装着することはできません。
  - キーカウンター装着時には、キーカウンター取り付け台、課金オプション置き台、 キーカウンター受けが必要です。
  - キーカード装着時には、課金オプション置き台と課金用インターフェースボードが必要です。

# imagio MP C3302/C2802 シリーズの外部オプション

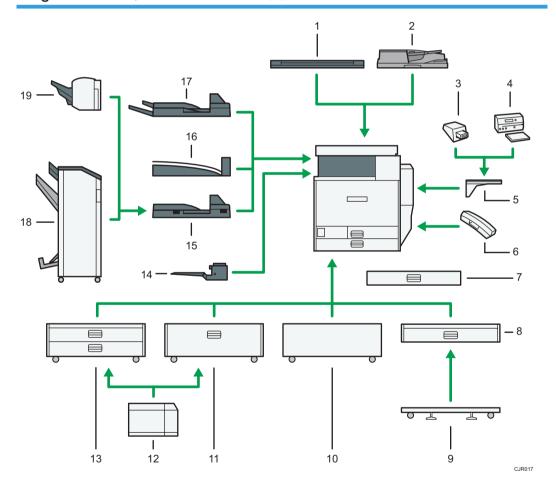

1. 原稿カバー

原稿ガラスにセットした原稿を押さえます。

# 2. 自動原稿送り装置 (ADF)

セットされた複数枚の原稿を1枚ずつ読み取りガラスに送ります。

### 3. キーカウンター

コピー/プリンターの使用量を計ります。

#### 4. キーカード

部署ごとのコピー/プリンター使用量を記憶し、表示、集計する印刷量管理装置です。

#### 5. 課金オプション置き台

キーカードまたはキーカウンターを取り付けるための台です。

## 6. ハンドセット

ファクスユニットを装着したときに受話器として使用できます。

オンフックダイヤルやマニュアルダイヤル機能が使用できるようになり、本機を電話として使用できるようになります。

#### 7. 小サイズカセット

小さなサイズの用紙や封筒、はがきなどをセットできます。トレイ 2 や給紙テーブルのトレイと入れ替えてください。小サイズカセットを装着する方法については、P.111「小サイズカセットを取り付ける」を参照してください。

# 8.1 段給紙テーブル

1段の給紙トレイです。

## 9. キャスターテーブル

1段給紙テーブルに取り付けるキャスターです。

#### 10. サプライテーブル

消耗品が収納できます。

## 11. トレイ3 (LCT)

A4Dの用紙を最大 2,500 枚セットできます。

## 12. 大量給紙トレイ (LCT)

A4Dの用紙を最大 1,500 枚セットできます。

#### 13.2 段給紙テーブル

2段の給紙トレイです。

# 14. 本体上トレイ

排紙先として設定されているとき、コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が印刷面を下にして排出されます。

#### 15. 中継ユニット

フィニッシャーに出力紙を送ります。

### 16. シフトトレイ

複数の出力紙を仕分けたり、ページごとにそろえて排紙します。

#### 17. 左トレイ

排紙先として設定されているとき、コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が印刷面を下にして排出されます。

#### 18. 1000 枚中とじフィニッシャー

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。また、中とじステープルをして本のように折って製本したり、パンチ穴をあけたりすることもできます。

1000 枚中とじフィニッシャーは、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ
- フィニッシャー・中とじトレイ

## 19.500 枚フィニッシャー

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。

# 4 補足

- 複数のフィニッシャーを同時に装着することはできません。
- 1 段給紙テーブルを装着したときは、1000 枚中とじフィニッシャーを装着できません。
- キーカウンター装着時には、キーカウンター取り付け台、課金オプション置き台、 キーカウンター受けが必要です。
- キーカード装着時には、課金オプション置き台と課金用インターフェースボードが必要です。

# 内部に取り付けるオプション

- ファクスユニット
  - ファクス機能が使用できます。
- プリンター・スキャナーユニット プリンター機能、スキャナー機能が使用できます。
- 増設 G3 ユニット
  - G3 回線をもう 1 つ増設できます。
  - G4 ユニットを装着していないときは、最大2つまで装着できます。
- G4 ユニット
  - ISDNと接続できます。

次の機能を使えるようになります。

- サブアドレス
- UUI

マイラインの事業者選択で NTT 以外の事業者をしているときは、各種レポートの通話料金は記載されません。

• FAX メモリー

FAX メモリーを使うと 28MB (標準 4MB) に増設できます。

「微細字」での送受信、および「細かい字」での受信が可能になります。また、メモリーに蓄積できる原稿の枚数を増やすことができます。

• エミュレーションカード

R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/2 が含まれたエミュレーションカードです。

• マルチエミュレーションカード

R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/2、PostScript 3 が含まれたマルチエミュレーションカードです。

• PS3 カード

PostScript 3 による出力ができます。

• PCL カード

PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力ができます。

• BMLinkS カード

BMLinkS カードを取り付けることにより、BMLinkS 対応のプリンターになります。

• PictBridge カード

PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。

• 拡張 1284 ボード

IEEE1284 ケーブルで接続できます。

拡張無線 LAN ボード

無線 LAN でネットワークに接続できます。

• Bluetooth オプション

Bluetooth に対応している機器と通信できます。

• 拡張ギガビットイーサネットボード

1000BASE-T で通信できます。

• 拡張データ変換ボード

コピー機能やドキュメントボックス機能、プリンター機能で蓄積した文書をダウンロードするときに必要です。

• VM カード

Embedded Software Architecture アプリケーションなどをインストールするためのカードです。

• Web アクセスカード

インターネットにアクセスできます。操作部に表示された Web ページを印刷することもできます。

• リモート FAX カード

ファクスユニットを取り付けた他機を利用して、ファクスの送受信ができます。

• NetWare 対応カード

NetWare サーバーを使用するときに必要です。

• 不正コピーガードモジュール 不正コピーガードの地紋がついている文書をコピーすると、画像を抹消してグレー地 にします。

# ₩ 補足


- 拡張 1284 ボード、拡張無線 LAN ボードは、いずれか 1 つしか装着できません。
- 拡張無線 LAN ボード、Bluetooth オプションは、いずれか 1 つしか装着できません。
- エミュレーションカード、マルチエミュレーションカードは、いずれか1つしか装着できません。
- マルチエミュレーションカード、PS3 カードは、いずれか1つしか装着できません。

# 本体上トレイに出力した用紙がそっているとき

印刷した用紙がそっているときは、本体上トレイのガイドを起こしてください。

# 本体上トレイのガイドを起こすとき


本体上トレイの裏側にあるレバーを内側に押してください。

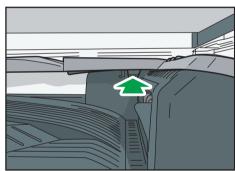

C.IS013

# 本体上トレイのガイドを元に戻すとき

ガイドの上部を押し下げてください。

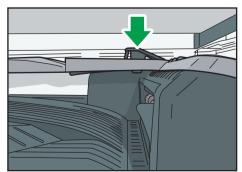


CJS01

# 1

# 操作部の名称とはたらき

イラストはフルオプション時のものです。

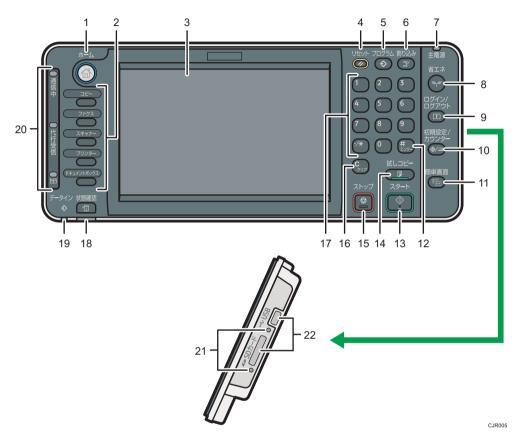

# 1. [ホーム] キー

ホーム画面を表示するときに押します。P.58「ホーム画面の見かた」を参照してください。

# 2. 機能キー

「コピー」「ドキュメントボックス」「ファクス」「プリンター」「スキャナー」の各機能の操作画面に切り替えます。P.55「機能キーを使用して機能を切り替える」を参照してください。機能キーには、よく使用する機能やプログラム、Webページを割り当てることもできます。詳しくは、P.55「機能キーを設定する」を参照してください。

#### 3. 画面

各機能の操作をするためのキーが表示されます。また、操作の状態やメッセージを表示します。 P.58「ホーム画面の見かた」、P.61「操作画面の見かた」を参照してください。

# 4. [リセット] キー

設定した内容を取り消します。

# 5. [プログラム] キー (コピー機能、ファクス機能、ドキュメントボックス機能、スキャナー機能)

- よく使用する設定をプログラムとして登録したり、呼び出したりします。『便利な機能』 「よく使用する設定を登録する」を参照してください。
- 電源を入れた直後、オートクリアしたとき、またはリセットしたときの初期画面の状態を 設定します。『便利な機能』「初期画面に表示される機能を変更する」を参照してくださ い。

# 6. [割り込み] キー

使用中に割り込んで、別の原稿をコピーします。『コピー/ドキュメントボックス』「割り込みコピー」を参照してください。

# 7. 主電源ランプ

主電源ランプは、主電源スイッチが「On」のときに点灯します。

#### 8. 「省エネ」キー

スリープモードの状態になります。もう 1 度押すと、スリープモードが解除されます。P.95「節電」を参照してください。

スリープモード時は、[省エネ] キーがゆっくり明るくなったり暗くなったりします。

### 9. [ログイン/ログアウト] キー

ログインまたはログアウトするときに押します。

#### 10. [初期設定/カウンター] キー

• 初期設定

使用条件に合わせて、初期設定値や操作条件を変更します。『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

• カウンター

印刷した用紙の合計枚数を表示、印刷します。『保守/仕様』「カウンター」を参照してください。

機械の修理やトナーの発注の連絡先も確認できます。連絡先を出力することもできます。『保守/仕様』「初期設定から問い合わせ情報を確認する」を参照してください。

#### 11. [簡単画面] キー

画面を簡単画面に切り替えます。P.83「画面パターンを切り替える」を参照してください。

#### 12. [#] キー(エンターキー)

入力した数値や指定を確定します。

# 13. [スタート] キー

原稿の読み取りや出力紙の印刷や送信を開始します。

#### 14. [試しコピー] キー

複数部数を印刷するときに、1部だけ出力し、仕上がりを確認できます。『コピー/ドキュメントボックス』「試しコピー」を参照してください。

## 15. [ストップ] キー

原稿の読み取り、ファクスの送信や出力紙の印刷を中断します。

### 1

### 16. [クリア] キー

入力した数値を取り消します。

#### 17. テンキー

印刷枚数やファクス番号などの数字を入力します。

#### 18. 「状態確認」キー

本機の状態、各機能の状態、実行中ジョブの状態を確認できます。ジョブ履歴や本機の保守情報を確認することもできます。

# 19. データインランプ(ファクス機能、プリンター機能)

プリンタードライバーや PC FAX ドライバーからデータが送られてきたときに点滅します。

# 20. 通信中ランプ、代行受信ランプ、親展受信ランプ

• 通信中ランプ

送信中、受信中に点灯します。

• 代行受信ランプ

Fコード親展ボックスに受信、または封筒受信以外にファクスのメモリーに受信文書を蓄積すると点灯します。

『ファクス』「代行受信」を参照してください。

• 親展受信ランプ (M)

Fコード親展ボックスに受信したときに点灯します。

封筒受信したときは点滅します。

『ファクス』「Fコード親展ボックスを使用する」、「封筒受信した文書を印刷する」を参照してください。

# 21. メディアアクセスランプ

メディアスロットに携帯用の外部メディア(SD カード、USB メモリー)を差し込んでいると 光ります。

# 22. メディアスロット

外部メディアを差し込みます。

# 操作部の角度を調整する

画面が見やすいように、操作部の角度を調整ができます。

# 1. 操作部の両脇を持って、垂直方向の角度を調整します。



# Ī

# 外部メディアを取り付ける/取り外す

# **| 注意**



• SD カード、USB メモリーは、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤って SD カード、USB メモリーを飲み込んだときは、直ちに医師の診断を受けてください。

# ☆ 重要

- データ書き込み中には、本体の主電源スイッチを切らないでください。書き込み中の データが破損することがあります。データ書き込み中にやむをえず本体の電源が切 れてしまったときは、お使いのメディア内のデータを確認してください。
- 使用できる外部メディアは USB メモリーと SD カードです。ただし、すべての USB メモリーや SD カードで動作を保証するものではありません。推奨する外部メディア についてはリコーホームページをご覧ください。
- 外部メディアは、FAT16 または FAT32 ファイルシステムでフォーマットされたものを 使用してください。 他のファイルシステムには対応していません。
- 外付けの USB ハブやカードリーダーなどは使用できません。
- 本機が外部メディアのデータにアクセスしている間は、本体の電源を切ったり、外部 メディアを抜いたりしないでください。外部メディア内のデータが破損することが あります。
- 本機が外部メディアのデータにアクセスしている間に、本体の電源が切れたり、外部 メディアが抜けたりしたときは、外部メディア内のデータを確認してください。
- 大切な文書やデータは、必ずコピーまたはバックアップしてください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が生じたりしたときに、文書やデータが消失することがあります。本機の故障による損害、文書やデータの消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。


# ₩ 補足

- 外部メディアを差し込んでもメディアアクセスランプが点灯しないときは、次のよう に対処してください。
  - 外部メディアをセットし直してください。
  - 外部メディアが壊れている可能性があります。SD カードのお買い上げ店などに 相談してください。

# SD カードを取り付ける

# ☆重要

- 使用できる SD カードの容量は 32GB 以下 (SD または SDHC) です。SDXC メモリーカードには対応していません。
- SD カード挿入口には、SD カード以外のものを挿入しないでください。故障の原因になります。
- **1.** SD カードの向きを確認し、メディアスロットにカチッと音がするまでまっす ぐ差し込みます。

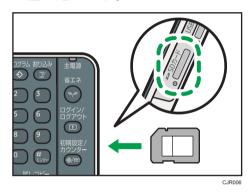

正しくセットできると、メディアアクセスランプが点灯します。

# →補足

• SD カードのデータを読み込むとき、または SD カードにデータを書き込むとき、メディアアクセスランプが点滅します。


# USB メモリーを取り付ける

# ₩ 重要

- USB メモリーの種類によっては、使用できないことがあります。
- USB メモリーを取り付けるときは、延長ケーブルを使用しないで、メディアスロット に直接取り付けてください。
- 使用する USB メモリーがパスワード設定などのセキュリティー機能を有効にしているときは、正しく動作しないことがあります。
- USB メモリー挿入口には、USB メモリー以外のものを挿入しないでください。故障の原因になります。

1

**1.** USB メモリーの向きを確認し、メディアスロットの奥に突き当たるまでまっすぐ差し込みます。

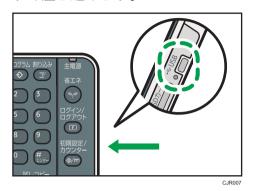


正しくセットできると、メディアアクセスランプが点灯します。



• USB メモリーが取り付けられていると、メディアアクセスランプが点灯します。

# SD カードを取り外す


- 1. メディアアクセススランプが点滅していないことを確認します。
- 2. SD カードを軽く押してから離します。

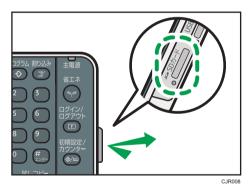

**3.** SD カードをつまんで、ゆっくり引き抜きます。

# USB メモリーを取り外す

1. USB メモリーをゆっくり引き抜きます。

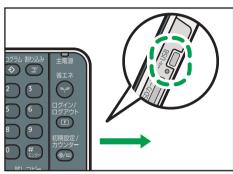

C.IR009

# 2. 操作画面を使用する

操作画面の使いかたについて説明します。


# 機能を切り替える

# ₩ 補足

- 次の状態のとき、機能の切り替えはできません。
  - ファクス送信文書を読み取っているとき
  - 直接送信で文書を送信しているとき
  - •「初期設定/カウンター/問い合わせ情報」画面が表示されているとき
  - 割り込みコピーしているとき
  - オンフックダイヤルを使用しているとき
  - 文書を読み取っているとき
- 工場出荷時の設定では、電源を入れたときにホーム画面が表示されます。この設定は [優先機能設定] で変更できます。『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

# ホーム画面を呼び出す

1. [ホーム] キーを押します。

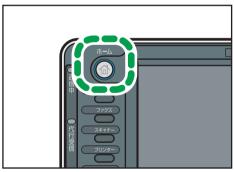

CJR001

# ₩ 補足


- ホーム画面には、各機能やショートカットのアイコン、または企業ロゴなどが表示されます。詳しくは、P.58「ホーム画面の見かた」を参照してください。
- 各機能を使用するときは、ホーム画面のアイコンを押して機能を切り替えます。詳しくは、P.54「ホーム画面のアイコンを押して機能を切り替える」を参照してください。

# ホーム画面のアイコンを押して機能を切り替える

ホーム画面に表示されているそれぞれのアイコンを軽く押して、機能を切り替えられます。

# ★重要

画面に強い衝撃や力を加えないでください。破損の原因になります。約30N(約3kgf)が限界です。(Nはニュートンです。kgfは重量キログラムです。1kgfは約9.8Nです。)

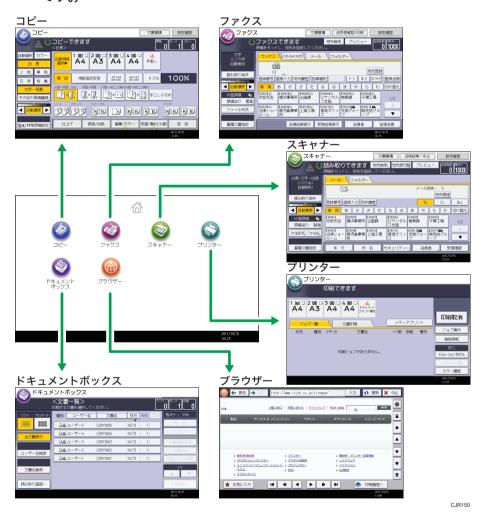


- ₩ 補足
  - ホーム画面の見かたについては、P.58「ホーム画面の見かた」を参照してください。
  - 各機能の画面の見かたについては、P.61「操作画面の見かた」を参照してください。

2

# 機能キーを使用して機能を切り替える

操作部左側の機能キーを押して、機能を切り替えられます。

工場出荷時の状態では、次のように切り替わります。

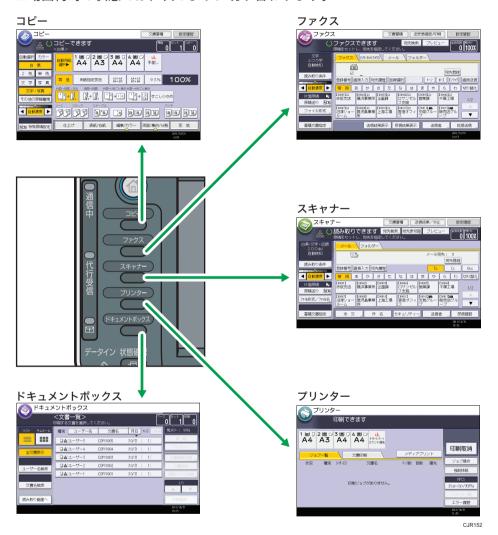


₩ 補足

• 各機能の画面の見かたについては、P.61「操作画面の見かた」を参照してください。

# 機能キーを設定する


機能キーに機能やプログラムなどを自由に割り当てることができます。

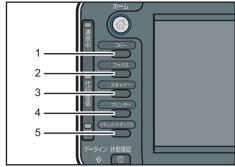

- 1. 機能キー1
- 2. 機能キー2
- 3. 機能キー3
- 4. 機能キー4
- 5. 機能キー5

# 機能キーに割り当てられる機能

- コピー機能
- ドキュメントボックス機能
- ファクス機能
- プリンター機能
- スキャナー機能
- ブラウザー機能
- Embedded Software Architecture アプリケーション
- ブラウザー機能で「お気に入り」に登録した Web ページ
- コピー機能、ファクス機能、またはスキャナー機能から登録したプログラム
- 1. [初期設定/カウンター] キーを押します。

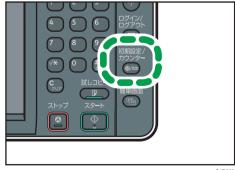

# 2. [システム初期設定] を押します。

- 3. [基本設定] タブが選択されていることを確認します。
- **4.** [機能キー割り当て設定] を押します。
- **5.** [機能キー 1] ~ [機能キー 5] から、機能を割り当てる機能キーを選択します。
- 6. 割り当てる機能を選択し、[設定]を押します。 割り当てた機能を解除するときは、[割り当てない]を選択し、[設定]を押します。
- 7. 「初期設定/カウンター」キーを押します。

# ₩ 補足

- 1 つの機能キーに複数の機能を割り当てることはできません。
- 複数の機能キーに同一の機能またはプログラムを割り当てることはできません。
- Web Image Monitor からも設定できます。詳しくは、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- Web ページを [お気に入り] に登録する方法は、『便利な機能』「よく見る Web ページをお気に入りに追加する」を参照してください。
- プログラムを登録する方法は、『便利な機能』「プログラムに設定を登録する」を参照してください。

# システムリセット

一定時間何も操作しないと、[優先機能設定]で設定した機能の画面に自動的に切り替えたり、割り込みコピーを解除します。これを「システムリセット」といいます。

[優先機能設定] の設定方法は『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」 を参照してください。

システムリセットされるまでの時間を [システムオートリセット時間設定] で設定できます。『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

# ホーム画面の見かた


ホーム画面には、各機能のアイコンが表示されます。

ホーム画面には、いつも使用する機能や Web ページをショートカットアイコンとして登録できます。ワンタッチで機能を起動できます。

ホーム画面を表示するには、操作部の[ホーム]キーを押します。

# ☆ 重要

画面に強い衝撃や力を加えないでください。破損の原因になります。約30N(約3kgf)が限界です。(Nはニュートンです。kgfは重量キログラムです。1kgfは約9.8Nです。)

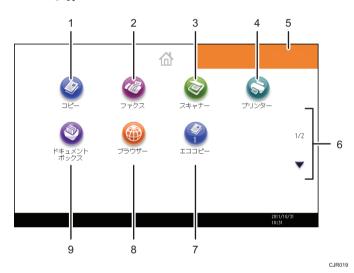

1. [コピー] 🥝

コピーするときに押します。

コピー機能の使いかたは、『コピー/ドキュメントボックス』を参照してください。

2. [ファクス] 🥝

ファクスを送受信するときに押します。

ファクス機能の使いかたは、『ファクス』を参照してください。

3. [スキャナー] ◎

原稿を読み取って、データ化するときに押します。

スキャナー機能の使いかたは、『スキャナー』を参照してください。

4. [プリンター] ◎

本機をプリンターとして使用するための設定を変更するときに押します。 プリンター機能の設定方法は、『プリンター』を参照してください。

# 5. お好みの画像

企業ロゴなど、お好みの画像を表示できます。画像を変更するときは、『便利な機能』「ホーム 画面に画像を表示する」を参照してください。

#### 6 ▲. ▼

アイコンの一覧がすべて表示されないときに押すと、ページを切り替えます。

#### 7. ショートカット

プログラムや Web ページへのショートカットをホーム画面に登録できます。ショートカットを登録する方法は、『便利な機能』「アイコンをホーム画面に追加する」を参照してください。ショートカットを登録すると、アイコンの下にプログラム番号が表示されます。

# 8. [ブラウザー] 🥯

Web ページを表示するときに押します。

ブラウザー機能の使いかたは、『便利な機能』を参照してください。

# 9. [ドキュメントボックス]

本機に文書を保存したり、保存した文書を印刷するときに押します。 ドキュメントボックス機能の使いかたは、『コピー/ドキュメントボックス』を参照してください。

# ₩ 補足

- Embedded Software Architecture アプリケーションを本機にインストールしたときは、アプリケーション固有のアイコンが表示されます。
- アイコンの並び順を変更できます。詳しくは、『便利な機能』「ホーム画面のアイコンを並べ替える」を参照してください。
- 簡単画面では、1 ページに 8 つのアイコンが表示されます。また、アイコンや文字が大きく表示され、簡単に操作できます。標準画面では、1 ページに 12 個のアイコンが表示されます。画面の切り替えについては、P.83「画面パターンを切り替える」を参照してください。

# ショートカットの設定例

ショートカット名	ショートカットの内容	参照先
エココピー	初期画面で [2色] を設定し、 また [両面/集約/分割] で「両 面集約」を設定します。 用紙やトナーを節約できます。	設定方法は、『コピー/ドキュメントボックス』「両面集約」を参照してください。
日付入り丸秘コピー	[編集/カラー] で [スタンプ印字] の [マル秘] と、[日付印字] を設定します。 コピーにマル秘と日付を印字することで、セキュリティー意識を高められます。	設定方法は、『コピー/ドキュメントボックス』「コピーに印字する」を参照してください。

ショートカット名	ショートカットの内容	参照先
かんたん PDF スキャン	[読み取り条件] で [フルカラー:文字・写真] を選択します。[ファイル形式/ファイル名] の [ファイル形式] に [PDF] を選択し、また [ファイル名] に「大阪支社:日報」のような業務内容を入力します。 文書を効率的にスキャンできます。	設定方法は、『スキャナー』「読み取り条件を設定する」、「ファイル形式とファイル名を設定する」を参照してください。

# 操作画面の見かた

画面には、操作の状態、メッセージや機能のメニューが表示されます。

表示されているそれぞれの機能項目は、軽く押すことによって、項目を選んだり指定したりすることができます。

機能項目が選択、または指定されたとき、 のように反転表示されます。機能項目が選択、または指定できないときは、 のようにうすく表示されます。


# €

画面に強い衝撃や力を加えないでください。破損の原因になります。約30N(約3kgf)が限界です。(Nはニュートンです。kgf は重量キログラムです。1kgf は約9.8Nです。)

工場出荷時の設定では、電源を入れたときにホーム画面が表示されます。

ホーム画面や各機能の画面で表示される内容はオプションの有無によって異なります。

# コピー機能の画面の見かた

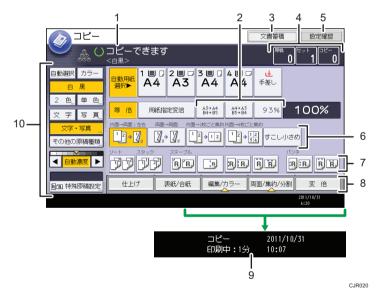

# 1. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

# 2. よく使用する倍率

固定倍率以外でよく使用する倍率を、[変倍率設定]で3つまで登録できます。詳しくは、『コピー/ドキュメントボックス』「変倍率設定」を参照してください。

# 3. [文書蓄積]

ドキュメントボックスに文書を蓄積します。

# 4. 原稿、セット、コピー

メモリーで読み取った原稿枚数、セットした枚(部)数、コピーした枚(部)数が表示されます。

# 5. [設定確認]

設定したコピー機能を確認できます。

### 6. 登録機能キー

登録機能の内容が表示されます。[基本コピー設定] の [登録機能:コピー]、[登録機能:ドキュメントボックス読み取り] で、よく使う機能を登録しておくことができます。詳しくは、『コピー/ドキュメントボックス』「基本コピー設定」を参照してください。

# 7. ソート、スタック、ステープル、パンチ

ソート、スタック、ステープル、パンチについて選択できる内容が表示されます。[周辺設定]の[ステープル種類選択]、[パンチ種類選択]で、よく使うステープルとパンチの機能を登録しておくことができます。詳しくは、『コピー/ドキュメントボックス』「周辺設定」を参照してください。

#### 8. 機能項目

機能項目の1つを押すと、次の画面が表示されます。たとえば [変倍] を押すと変倍の画面に切り替わります。現在選択されている機能のキーには、 が表示されます。

#### 9. 仕上がり予測時間

原稿の読み取りが終わると、出力の仕上がり予測時間が表示されます。割り込みコピーでは予 測時間は表示されず、割り込み前のジョブの時間がそのまま表示されます。

#### 10. 原稿と読み取りの設定

カラーモード、原稿種類、コピー濃度、特殊原稿について選択できる内容が表示されます。

# ドキュメントボックス機能の画面の見かた



#### 1. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

# 2. 画面タイトル

現在選択されている画面のタイトルが表示されます。

# 3. [ユーザー名]、[文書名]、[月日]

文書を [ユーザー名]、[文書名]、[月日] ごとにソートできます。ソートする項目を押してください。

### 4. ページ、セット、印刷

メモリーで読み取った原稿枚数、出力される枚(部)数、出力した枚(部)数が表示されます。

#### 5. 操作キー

蓄積した文書を操作するときに使用します。

一覧をすべて表示しきれないときは、[▲] または [▼] を押して表示を切り替えます。

## 6. アイコン

蓄積した機能とカラーモードが表示されます。

### 7. リスト、サムネール

蓄積文書の表示方法を、リストまたはサムネールに切り替えます。

ドキュメントボックスの一覧表示では、蓄積した機能とカラーモードによって、次のアイコンが表示されます。

機能	アイコン
コピー	
ファクス	<b>©</b>
プリンター	<u>_</u>

カラーモード	アイコン
フルカラー	••
白黒	À
単色	
2 色	•

# サムネール画面

サムネール画面では蓄積文書のイメージが縮小されて表示されるため、文書を確認するのに便利です。



# ₩ 補足


- セキュリティー機能の設定によっては、すべての蓄積文書が表示されないことがあります。
- スキャナー機能で蓄積した文書の一覧については、P.73「蓄積した文書の一覧画面 の見かた」を参照してください。

# ドキュメントボックス機能のプレビュー画面の見かた

プレビュー画面とは、読み取った文書の内容を確認できる画面です。

プレビュー画面を表示するには、ドキュメントボックス初期画面でプレビューする文書を 選択し、[プレビュー]を押します。

# 「プレビュー」画面

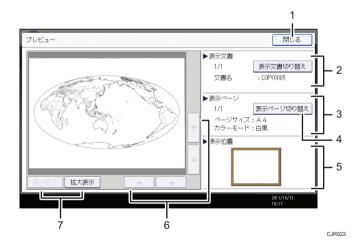

## 1. [閉じる]

プレビュー画面を閉じます。

#### 2. 表示文書

文書名が表示されます。

蓄積文書のプレビュー画面では[表示文書切り替え]が表示されます。複数の文書を選択して プレビュー表示したときに表示される文書を切り替えます。

# 3. 表示ページ

表示ページ番号と総ページ数、ページサイズ、カラーモードが表示されます。

# 4. [表示ページ切り替え]

選択した文書の表示ページを変更します。

#### 5. 表示位置

画像を拡大したときに、プレビューに表示されている画像の位置を示します。

# 6. [←] [→] [↑] [↓]

表示する部分を移動します。


# 7. [縮小表示]、[拡大表示]

文書を縮小または拡大して表示します。

## ₩ 補足

- 他機能でプレビューを選択しているときに、プレビュー画面機能が利用できないことがあります。
- 画像ファイルが壊れたり、A3 より大きな原稿を蓄積したときはプレビュー表示されません。画像ファイルが壊れているときは、蓄積し直してください。

# ファクス機能の画面の見かた

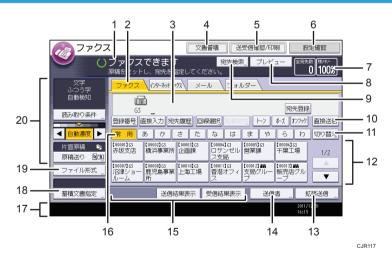

# 1. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

2. [ファクス]、[インターネットファクス]、[メール]、[フォルダー]

宛先種別のタブを押して、[ファクス]、[インターネットファクス]、[メール]、[フォルダー] を切り替えられます。

• ファクス (ファクス) を選択しているときは、ファクス番号または IP-ファクス宛先を指定できます。

- (パー・カートファクス) を選択しているときは、インターネットファクス宛先を指定できます。
- メール (メール) を選択しているときは、メール宛先を指定できます。
- フォルダー (フォルダー) を選択しているときは、フォルダー宛先を指定できます。

#### 3. 相手先

入力した相手先を表示します。

#### 4. [文書蓄積]

文書をドキュメントボックスに蓄積します。

蓄積方法については『ファクス』「送信文書を蓄積する」を参照してください。

#### 5. [送受信確認/印刷]

通信にかかわるいろいろな情報を知ることができます。

確認方法については『ファクス』「通信情報を変更/確認する」を参照してください。

#### 6. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 7. メモリー

メモリー残量が表示されます。

#### 8. [プレビュー]

読み取った文書を送信前に確認できます。

## 9. [宛先検索]

アドレス帳に登録した宛先を検索できます。

検索方法は、『ファクス』「アドレス帳から選択する」を参照してください。

# 10. [直接送信]

直接送信に切り替えます。

[直接送信] が反転表示していないときは、メモリー送信が選択されています。メモリー送信、直接送信の詳細については、『ファクス』「送信の種類」を参照してください。

#### 11. [切り替え]

見出しの種類を切り替えられます。

見出しの種類の切り替え方法は、『ファクス』「見出しの種類を切り替える」を参照してください。

#### 12. 宛先表一覧

本機で管理している宛先表の一覧が表示されます。一覧をすべて表示しきれないときは、[A]または [V] を押して表示を切り替えます。グループの宛先には、グループを示すマーク (ALC)が表示されます。

#### 13. [拡張送信]

送信するとき、いろいろな機能を付加できます。

機能の設定方法については『ファクス』「いろいろな機能を利用して送信する」を参照してください。

#### 14. [送信者]

送信者を設定します。

#### 15. クイック操作キー

よく使用する機能をクイック操作キーとして登録しておくと表示されます。工場出荷時は [送信結果表示] と「受信結果表示] が登録されています。

「クイック操作キー」については『ファクス』「基本設定」を参照してください。

### 16. [常用]

見出しキーが表示されています。アドレス帳のページ(画面)を切り替えることができます。

#### 17. 情報表示

通信中は相手先の名称やファクス番号および原稿サイズが表示されます。

#### 18. 「蓄積文書指定]

ドキュメントボックスに蓄積した文書を送信または印刷できます。

## 19. [ファイル形式]

ファイル形式を選択できます。


### 20. 原稿と読み取りの設定

読み取り条件や原稿送りを設定できます。

# ₩ 補足

- 読み取りが終了するごとに電源を入れた直後の状態に戻すかどうかを [ファクス初期設定] の [パラメーター設定] (スイッチ 17 ビット 3) で設定できます。工場出荷時は [する] に設定されています。『ファクス』「パラメーター設定」を参照してください。
- 宛先種別のタブは[導入設定]で以下の設定をすると表示されます。宛先種別の設定 については『ファクス』「導入設定」を参照してください。
  - (インターネットファクス): [インターネットファクス設定] を [使用する] に設定しているとき
  - ×-ル (メール): [メール設定] を [使用する] に設定しているとき
- •「ジョブ履歴」画面では、ファクス機能を使用して送信した文書の情報は確認できません。[送受信確認/印刷]で確認してください。

# プリンター機能の画面の見かた

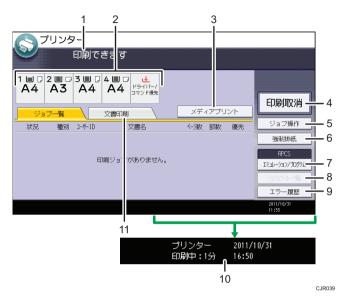

## 1. メッセージ表示部

操作の状態やメッセージが表示されます。

印刷中はジョブ情報(ユーザーID および文書名)が表示されます。

## 2. 給紙トレイ表示

現在選択されている給紙トレイが、反転表示されます。

ただし、[エミュレーション/プログラム] で RPCS や PS3、PDF を選択しているときは、反転表示されません。

# 3. [メディアプリント]

メディアプリント機能で印刷する画面に切り替えます。

#### 4. [印刷取消]

印刷している文書の受信データを消去し、印刷を中止します。

ヘキサダンプに設定しているときに押すと、ヘキサダンプを解除します。

# 5. [ジョブ操作]

印刷中のジョブを一時停止します。ジョブの詳細を確認したり、ジョブを削除したりできます。

#### 6. [強制排紙]

印刷されずに本機内に残っているデータを、強制的に印刷して排紙します。

### 7. [エミュレーション/プログラム]

エミュレーション/プログラムを呼び出したり、登録または削除したりする画面に切り替えます。

# 8. [ジョブスプール一覧]

スプールされたジョブの状態を表示する画面に切り替えます。

ジョブスプール印刷を有効にすると、反転表示されます。

#### 9. [エラー履歴]

パソコンから指定した通常印刷や、試し印刷/機密印刷/保留文書印刷/保存文書印刷などでエラーが発生したとき、履歴を表示する画面に切り替えます。

# 10. 仕上がり予測時間

本機にデータがすべて送信されたあとに、出力の仕上がり予測時間が表示されます。


#### 11. [文書印刷]

パソコンから指定した通常印刷や、試し印刷文書/機密印刷文書/保留印刷文書/保存文書を印刷する画面に切り替えます。

# スキャナー機能の画面の見かた

# メール送信画面の見かた

メール送信するときの画面の構成を説明します。

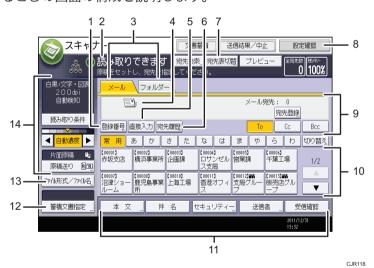

# 1. [登録番号]

送信先を5桁の登録番号で指定するときに押します。

# 2. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

### 3. メール/フォルダー

メール送信画面とフォルダー送信画面を切り替えるときに押します。

- x-ル (メール) を選択しているときは、メール宛先を指定できます。

また、同じ文書をメール送信とフォルダー送信の両方の宛先へ、同時に送るときに切り替えます。

#### 4. メール送信アイコン

メール送信画面であることを示すアイコンです。

#### 5. [直接入力]

アドレス帳に登録されていない送信先を指定するときは、ここを押して表示されたソフトキーボードからメールアドレスを入力します。

#### 6. [宛先履歴]

[直接入力] で指定した宛先を選択できます。宛先履歴が複数あるときは、[▲] または [▼] を押すと、宛先が順に表示されます。

### 7. [宛先表切替]

WSD スキャナー送信画面または配信画面に表示を切り替えるときに押します。

WSD スキャナーを使用していないときは、[配信宛先表] が表示されます。配信機能を使用していないときは、[WSD 宛先] が表示されます。

#### 8. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 9. 送信先表示欄

指定した送信先が表示されます。送信先が複数指定されているときは、[▲] または [▼] を押すと、選択した送信先が順に表示されます。

## 10. 宛先表一覧

本機で管理している宛先表の一覧が表示されます。一覧をすべて表示しきれないときは、[A]または [V]を押して表示を切り替えます。

グループの宛先には、グループを示すマーク (**≛**‡‡) が表示されます。

暗号化してメール送信できる宛先には、暗号化できることを示すマーク( $\triangle$  または $\triangle$  )が表示されます。

#### 11. [本文]、[件名]、[セキュリティー]、[送信者]、[受信確認]

送信する文書の本文、件名、セキュリティー(暗号化・署名)、送信者名、メールの受信確認を 設定します。

# 12. [蓄積文書指定]

ドキュメントボックスに蓄積した文書を送信できます。

#### 13. [ファイル形式/ファイル名]


ファイル形式やファイル名を指定できます。

## 14. 原稿と読み取りの設定

読み取り条件・原稿送りを設定できます。

# フォルダー送信画面の見かた

フォルダー送信画面の構成を説明します。

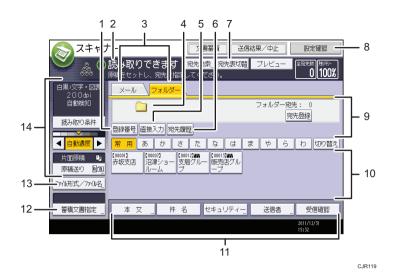

#### 1. [登録番号]

送信先を5桁の登録番号で指定するときに押します。

#### 2. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

#### 3. メール/フォルダー

メール送信画面とフォルダー送信画面を切り替えるときに押します。

- x-ル (メール) を選択しているときは、メール宛先を指定できます。

また、同じ文書をフォルダー送信とメール送信の両方の宛先へ、同時に送るときに切り替えます。

#### 4. フォルダー送信アイコン

フォルダー送信画面であることを示すアイコンです。

#### 5. [直接入力]

アドレス帳に登録されていない送信先を指定するときは、ここを押して表示されたソフトキーボードからフォルダー送信先を入力します。

#### 6. [宛先履歴]

[直接入力] で指定した宛先を選択できます。宛先履歴が複数あるときは、[▲] または [▼] を押すと、宛先が順に表示されます。

#### 7. [宛先表切替]

WSD スキャナー送信画面または配信画面に表示を切り替えるときに押します。

WSD スキャナーを使用していないときは、[配信宛先表] が表示されます。配信機能を使用していないときは、[WSD 宛先] が表示されます。

#### 8. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 9. 送信先表示欄

指定した送信先が表示されます。送信先を複数指定しているときは、[▲] または [▼] を押すと、選択した送信先が順に表示されます。

#### 10. 宛先表一覧

本機で管理している宛先表の一覧が表示されます。

一覧をすべて表示しきれないときは、[A] または [V] を押して表示を切り替えます。 グループの送信先には、グループを示すマーク( **344**) が表示されます。

#### 11. [本文]、[件名]、[セキュリティー]、[送信者]、[受信確認]

送信する文書の本文、件名、メールのセキュリティー(暗号化・署名)、送信者名、メールの受信確認を設定します。フォルダー送信とメール送信を同時に行うとき、メール送信の宛先だけに設定できます。メール送信については、『スキャナー』「読み取った文書をパソコンへ送信する」を参照してください。

#### 12. [蓄積文書指定]

ドキュメントボックスに蓄積した文書を送信できます。

#### 13. [ファイル形式/ファイル名]

ファイル形式やファイル名を指定できます。

## 14. 原稿と読み取りの設定

読み取り条件・原稿送りを設定できます。

## WSD スキャナー送信画面の見かた

WSD スキャナーで送信するときの画面の構成について説明します。



#### 1. [更新]

最新の送信可能な宛先を表示するときに押します。

#### 2. WSD

WSD スキャナーを使用しているときに反転表示されます。

#### 3. [宛先表切替]

メール送信画面、フォルダー送信画面、または配信画面に表示を切り替えるときに押します。

配信機能を使用していないときは、「WSD 宛先」が表示されます。

#### 4. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 5. 送信先表示欄

指定した送信先が表示されます。指定できる送信先は1件だけです。

#### 6. 宛先表一覧

送信可能な宛先の一覧が表示されます。

一覧をすべて表示しきれないときは、[▲] または [▼] を押して表示を切り替えます。


#### 7. 原稿と読み取りの設定

読み取り条件・原稿送りを設定できます。

## 蓄積した文書の一覧画面の見かた

蓄積した文書の一覧画面の構成を説明します。

蓄積文書の一覧画面は、初期画面で[蓄積文書指定]を押すと表示されます。

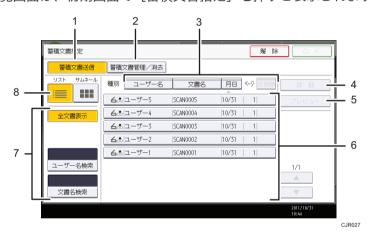

#### 1. [蓄積文書送信]

蓄積されている文書を配信またはフォルダー送信、メール送信するときに押します。

#### 2. [蓄積文書管理/消去]

蓄積した文書を消去したり、文書情報を変更するときに押します。

#### 3. 並べ替え用キー

選択した項目で文書を並べ替えます。同じ項目をもう一度押すと、昇順と降順が切り替わります。配信順は常に昇順です。

#### 4. [詳細]

選択した文書の詳細情報が表示されます。

#### 5. 「プレビュー】

選択した文書のプレビューが表示されます。『スキャナー』「一覧画面から蓄積文書を確認する」 を参照してください。

#### 6. 蓄積文書の一覧

蓄積されている文書の一覧が表示されます。

目的の文書が表示されていないときは、[A] または [V] を押して表示を切り替えます。 パスワードが設定されている文書には、ユーザー名の左横にカギマーク (I) が表示されます。

## 7. 文書検索用キー

ユーザー名または文書名で目的の文書を検索する画面と、すべての文書が表示される画面とを 切り替えます。

#### 8. リスト/サムネール


蓄積文書の一覧をリスト表示とサムネール表示に切り替えます。

## → 補足

- セキュリティーの設定によっては、表示される文書が制限されることがあります。
- スキャナー以外の機能から蓄積した文書は、ここでは表示されません。[ドキュメントボックス] キーを押して表示させます。

## 配信画面の見かた

ネットワーク配信の機能を使用するときの画面の構成について説明します。

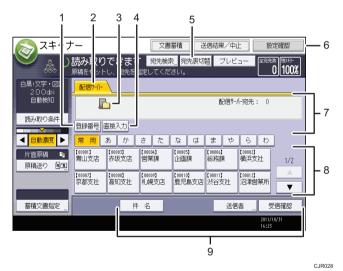

#### 1. [登録番号]

配信先を5桁の登録番号で指定するときに押します。

#### 2. 配信サーバー

ネットワーク配信の機能を使用しているときに反転表示されます。

#### 3. ネットワーク配信アイコン

ネットワーク配信画面であることを示すアイコンです。

## 4. [直接入力]

配信サーバーの「あて先表」に登録されていない配信先に、配信サーバーを利用してメールを 送信するときは、ここを押して表示されたソフトキーボードからメールアドレスを入力します。 配信サーバーからのメール送信については、Ridoc Document Router の説明書を参照してくだ さい。

#### 5. [宛先表切替]

メール送信画面、フォルダー送信画面、または WSD スキャナー送信画面に表示を切り替えるときに押します。

#### 6. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 7. 配信先表示欄

指定した配信先が表示されます。配信先が複数指定されているときは、[▲] または [▼] を押すと、選択した配信先が順に表示されます。

#### 8. 配信宛先表一覧

配信サーバーで管理している「あて先表」の一覧が表示されます。一覧をすべて表示しきれないときは、[A] または [V] を押して表示を切り替えます。グループの配信先には、グループを示すマーク(ACC が表示されます。

9. [件名]、[送信者]、[受信確認]

送信する文書の件名、送信者名、メールの受信確認を設定します。

## ₩ 補足


• Ridoc Document Router の販売は終了しています。

#### 「設定確認」画面の見かた

「設定確認」画面とは、原稿読み取りの設定と送信の設定を確認できる画面です。 [設定確認]を押すと、スキャナー初期画面から「設定確認」画面に切り替わります。



## 「設定確認」画面

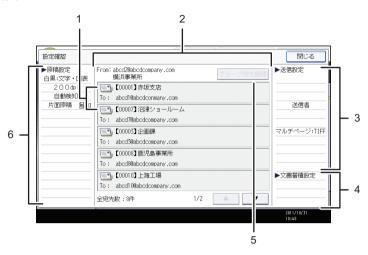

CJR029

#### 1. 送信機能アイコン

設定した送信機能のアイコンが表示されます。 グループの宛先には、グループを示すマーク(**▲▲▲**)が表示されます。 暗号化してメール送信できる宛先には、暗号化できることを示すマーク(<sup>1</sup>)が表示されます。

#### 2. 送信者と送信先

指定した送信者、送信先、または配信先が表示されます。

#### 3. 送信設定

送信者や件名などの送信時の設定が表示されます。 セキュリティー(暗号化・署名)の設定も確認できます。

#### 4. 文書蓄積設定

蓄積のしかたが表示されます。

## 5. [グループ宛先展開]

グループに含まれる宛先を一覧表示できます。

#### 6. 原稿設定

読み取り条件や原稿送りなどの読み取り時の設定が表示されます。

## ₩ 補足

• WSD スキャナーのときは、本機で設定できる内容だけを確認できます。

## スキャナー機能のプレビュー画面の見かた


「プレビュー」画面とは、読み取った文書の内容を確認する画面です。

ここでは、メール送信、フォルダー送信、配信時前に確認する「プレビュー」画面について説明します。

読み取り前に[プレビュー]を押し、反転されている状態で読み取りを開始すると、「プレビュー」画面が表示されます。

読み取り内容を確認したあとで送信、または送信を中止できます。

#### 「プレビュー」画面

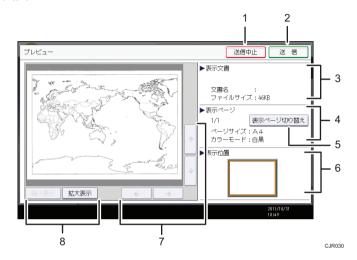

#### 1. [送信中止]

プレビュー画面を閉じて送信を中止します。

## 2. [送信]

プレビュー画面を閉じて送信します。

#### 3. 表示文書

文書名、ファイルサイズが表示されます。

#### 4. 表示ページ

表示ページ番号と総ページ数、ページサイズ、カラーモードが表示されます。

#### 5. [表示ページ切り替え]

選択した文書の表示ページを変更します。

#### 6. 表示位置

画像を拡大したときに、文書の表示している位置が表示されます。

#### 7. [←] [→] [↑] [↓]

表示させる部分を移動できます。

#### 8. [縮小表示]、[拡大表示]

文書を縮小または拡大して表示できます。

## ₩ 補足

• WSD スキャナーで読み取るときは、プレビュー画面は使用できません。読み取った画像は、クライアントコンピューターで確認してください。

- [本体に蓄積] を選択して読み取るときは、プレビュー画面は使用できません。蓄積した文書の内容を確認するときは、蓄積文書の一覧画面からプレビュー画面を表示してください。蓄積文書のプレビュー表示については『スキャナー』「一覧画面から蓄積文書を確認する」を参照してください。
- ファイル形式でクリアライト PDF を選択したときは、プレビュー画面機能は使用できません。
- 画像ファイルの破損などの理由で、プレビューが表示されないことがあります。再度 読み取ってください。

## 「送信結果表示/送信中止」 画面の見かた

「送信結果表示/送信中止」画面の表示方法や、表示される項目について説明します。

「送信結果表示/送信中止」画面とは、メール送信、フォルダー送信、配信の結果を確認で きる画面です。

「送信結果/中止〕を押すと、「送信結果表示/送信中止」画面が表示されます。



送信結果は一度に 9 件まで表示されます。 [ $\blacktriangle$ ] または [ $\blacktriangledown$ ] を押すと表示が切り替わります。

#### 「送信結果表示/送信中止」 画面



## 1. 送信日時

本機からの送信指示を受け付けた日時、または完了、不達、中止が確定した日時が表示されます。

#### 2. 送信機能アイコン

使用した送信機能のアイコンが表示されます。

暗号化してメールを送信すると、暗号化されたメール送信であることを示すマーク (配) が表示されます。

#### 3. 宛先

送信した宛先が表示されます。

複数の送信先を選択したときは、1件目に選択した送信先が表示されます。

メール送信や配信で複数の送信者を選択したときは、1 件目に選択した送信先だけが表示され、 残りの送信先は「他 XX 件」と表示されます。

#### 4. 送信者

送信者名が表示されます。

#### 5. 文書名

蓄積と同時に送信したときと、蓄積されている文書を送信したときは、蓄積文書名が表示されます。

#### 6. 状態

「完了」、「送信中」、「待機中」、「不達」、「中止」のいずれかの送信状態が表示されます。

#### 7. [送信中止]

状態が「待機中」の文書を選択して[送信中止]を押すと、送信を中止できます。

## 8. [リスト印刷]

送信結果が印刷されます。

#### 9. [▲] / [▼]

画面を切り替えるときに押します。

## ₩ 補足

- •「ジョブ履歴」画面では、スキャナー機能を使用した送信結果は確認できません。送信結果の確認は、[送信結果/中止]を押して表示される「送信結果表示/送信中止」画面で確認できます。
- セキュリティーの設定によっては、すべての送信結果が表示されないことがあります。

## ブラウザー機能の画面の見かた

#### 1 重要

• Web ブラウザーとサーバー間の通信は盗聴されたり、改ざんされたりすることがあります。個人情報などの重要な情報を入力するときは、SSL を有効にし、本機とサーバー間の通信を暗号化してください。通信が暗号化されているときは、URL が

「https」から始まり、また、URL バーの色が変わります。SSL の設定方法については、 『セキュリティーガイド』を参照してください。

• Web サイトが正当かどうかを確認するには、サーバー証明書に記載されている URL と画面の上部に表示されている URL が一致することを確認してください。サーバー証明書を表示する方法については、『便利な機能』「サーバー証明書を表示する」を参照してください。



#### 1. [戻る]

直前に表示した Web ページを表示します。

#### 2. [進む]

[戻る]を押す前に表示していた Web ページを再び表示します。

#### 3. アドレスバー

表示している Web ページの URL が表示されます。

#### 4. [入力]

URL アドレスを入力して、Webページを表示するときに押します。

#### 5. テキストボックス

画面にキーボードを表示し、文字を入力できます。

#### 6. [更新]

表示しているページを最新の状態に更新します。

#### 7. [中止]

ページの読み込みを中止します。

#### 8. [\*]

ブラウザーの設定や Web ページの表示設定を変更するときに押します。詳しくは、『便利な機能』「Web ページの表示設定を変更する」、「ブラウザー機能の設定を確認する」を参照してください。

## 9. スクロールバー

画面をスクロールします。現在表示されている範囲以外を表示させるときに使用します。

#### 10. [印刷画面へ]

表示中のページを印刷できます。詳しくは、『便利な機能』「操作画面に表示した Web ページを印刷する」を参照してください。

#### 11. [お気に入り]

よく見る Web ページをお気に入りに追加し、簡単に呼び出すことができます。詳しくは、『便利な機能』「よく見る Web ページをお気に入りに追加する」を参照してください。

## 「インフォメーション」画面の見かた

エコ意識を高めるために、用紙の節約状況を画面に表示できます。

また、「インフォメーション」画面には、フルカラー印刷の利用率も表示されます。

認証機能を設定しているときは、ログインしたときに表示されます。認証機能を設定していないときは、スリープモードから復帰したとき、またはシステムリセットが実行されたときに表示されます。認証機能の設定にかかわらず、電源を入れたときにも表示されます。



#### 1. メッセージ

管理者からのメッセージが表示されます。

## 2. トータル出力ページ数

集計期間内に出力した総ページ数と、前回の集計期間内に出力した総ページ数が表示されます。

#### 3. eco 指数

#### 用紙削減率:

両面印刷、または集約印刷を利用して削減できた用紙の割合を表示します。 削減するほど、画面の紙の量が減り、芽が成長します。削減率が 76%以上になると花が咲 きます。

#### • 両面利用率:

出力した総ページ数のうち、両面機能を使用した割合を表示します。 利用率が上がるほど、葉が増えます。

• 集約利用率:

出力した総ページ数のうち、集約機能を使用した割合を表示します。 利用率が上がるほど、葉が増えます。

#### 4. 集計期間

現在の集計期間と前回の集計期間が表示されます。

#### 5. 「閉じる」

「インフォメーション」画面を閉じて、操作に戻ります。

#### 6. フルカラー利用率

出力した総ページ数のうち、フルカラーで印刷した割合を表示します。

## ₩ 補足

- 本機の設定によっては「インフォメーション」画面は表示されません。詳しくは、『セキュリティーガイド』を参照してください。
- 利用状況を Web Image Monitor から確認することもできます。確認方法は Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- システム初期設定の「eco 指数カウンター集計期間/管理者メッセージ設定」で、「集計期間」、「メッセージ」、「利用状況表示の有効/無効」、「個人認証時の表示タイミング」を確認できます。また、設定は管理者だけが変更できます。詳しくは、『セキュリティーガイド』を参照してください。

# 画面パターンを切り替える


簡単画面とは、主な機能だけを表示した画面です。

簡単画面への切り替え方法や、表示されるキーについて説明します。


「簡単画面」キーを押すと、各機能の初期画面から簡単画面に切り替わります。

文字サイズとキーサイズが拡大され、より簡単に操作することができます。

## **1.** 「簡単画面」キーを押します。

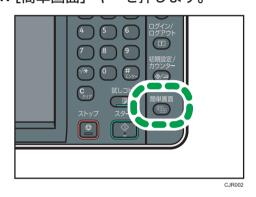

画面はコピー機能で簡単画面を表示させたときのものです。

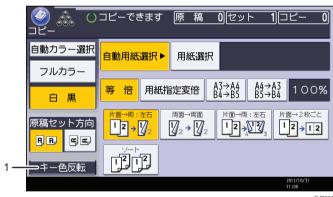

#### 1. [キー色反転]

画面のコントラストを強めたいときに押します。 各機能の初期画面には適用されません。

## ₩ 補足

- 各機能の初期画面に切り替えたいときは、再度「簡単画面」キーを押してください。
- 簡単画面では表示されないキーがあります。

# 表示言語を切り替える

画面に表示する言語として日本語または英語を選択します。工場出荷時の設定は日本語です。日本語から英語に切り替える例を示します。

1. [初期設定/カウンター] キーを押します。



- **2.** [English] を押します。
- 3. [初期設定/カウンター] キーを押します。

₩ 補足

• 日本語表示に切り替えるときは、手順2で[日本語]を押します。

2

# 3. 本機にログインする

本機にログインする方法について説明します。

## ログイン画面が表示されたとき

ベーシック認証、Windows 認証、LDAP 認証、統合サーバー認証が設定されているときは、画面に認証画面が表示されます。個人ごとに設定されたログインユーザー名とログインパスワードを入力しないと、本機を操作できません。またユーザーコード認証が設定されているときは、ユーザーコードを入力しないと、本機を操作できません。

本機を操作できる状態になることをログインといいます。また、操作できる状態を解除することをログアウトといいます。ログインして操作したあとは、他の利用者が不正に使用できないよう必ずログアウトしてください。

## ☆ 重要


- ログインユーザー名、ログインパスワード、ユーザーコードは、ユーザー管理者に確認してください。ユーザー認証についての詳細は、『セキュリティーガイド』を参照してください。
- ユーザーコード認証のときに、ユーザーコードとして入力するのはアドレス帳に「ユーザーコード」として登録されている数字です。

## 操作部からのユーザーコード認証のしかた

操作部からのユーザーコード認証のしかたについて説明します。

ユーザーコード認証を設定しているときは、ユーザーコードの入力を求める画面が表示されます。

**1.** ユーザーコード(1 桁から 8 桁の任意の数字)を入力して、[実行] を押します。

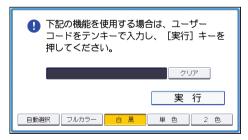

## **→**補足

ログアウトするには、ジョブが終了したあとに「省エネ」キーを押します。

## ドライバーからのユーザーコード認証のしかた

ユーザーコード認証が設定されているときは、各ドライバーのプロパティ画面でユーザーコードを設定します。

各ドライバーの操作については、各ドライバーのヘルプを参照してください。


## ₩ 補足

ユーザーコード認証のときは、ログアウトする必要はありません。

## 操作部からのログインのしかた

ベーシック認証、Windows 認証、LDAP 認証、統合サーバー認証のいずれかが設定されているときにログインします。

1. [ログイン] を押します。

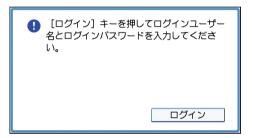

- **2.** ログインユーザー名を入力して、[OK] を押します。
- 3. ログインパスワードを入力して、[OK] を押します。

認証に成功したときは各機能の画面が表示されます。

#### ₩ 補足

- 認証に失敗したときは、「認証に失敗しました。」と表示されます。ログインユーザー 名またはログインパスワードを確認してください。
- ユーザーコード認証が設定されているときは異なる画面が表示されます。P.85「操作部からのユーザーコード認証のしかた」を参照してください。

## 操作部からのログアウトのしかた

ベーシック認証、Windows 認証、LDAP 認証、統合サーバー認証のいずれかが設定されているときにログアウトします。

#### 重要

• ログインして操作したあとは、他の利用者が不正に使用できないよう必ずログアウト してください。

## 1. [ログイン/ログアウト] キーを押します。



CJR00

2. [ログアウトする] を押します。

## ドライバーからのログインのしかた

本機に設定されているログインユーザー名とログインパスワードを入力してください。 初回だけ入力が必要です。

ここでは Windows 7 を例に手順を説明します。

#### プリンタードライバーからログインする

- **1.** プリンタープロパティを開き、「応用設定」タブをクリックします。
- 2. [ユーザー認証] にチェックを付けます。
- パスワードを暗号化して送信するときは、[ドライバー暗号鍵] をクリックします。

パスワードを暗号化しないときは、手順5に進みます。

- **4.**「ドライバー暗号鍵」と「ドライバー暗号鍵の確認用入力」に、本体で設定された暗号鍵を入力します。
- **5.** [OK] を2回クリックしてプロパティを閉じます。
- 6. [デバイスとプリンター] ウィンドウから印刷設定の設定画面を開きます。
  - Windows 2000/Vista、Windows Server 2008: [プリンタ] ウィンドウから印刷設 定の設定画面を開きます。
  - Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2: [プリンタと FAX] ウィンドウから 印刷設定の設定画面を開きます。
- 7. [項目別設定] タブをクリックします。
- **8.**「メニュー項目」の [印刷方法/認証] をクリックします。

- 9. 「認証」をクリックします。
- **10.**「ログインパスワード」と「ログインパスワードの確認用入力」に、本体やサーバーで設定したユーザー認証用のログインユーザー名とログインパスワードを入力します。

必ず本体またはサーバーで登録したものと同じログインユーザー名とログインパス ワードを入力してください。

本体やサーバーで設定したログインユーザー名とログインパスワードが正しく入力 されないと、印刷されません。

11. [OK] を 2 回クリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じます。

## ₩ 補足

- アプリケーションによっては、本手順で設定した初期値が反映されないことがあります。
- ドライバーからログインしたときは、ログアウトする必要はありません。

## PC FAX ドライバーからログインする

- **1.** PC-FAX ドライバーのプロパティを開き、[応用設定] タブをクリックします。
- 2. [一般ユーザー認証] にチェックを付けます。
- **3.** パスワードを暗号化して送信するときは、[ドライバー暗号鍵] に本体で設定された「ドライバー暗号鍵] を入力します。
- **4.** [OK] をクリックしてプロパティを閉じます。
- 5. 送信する文書をアプリケーションで開きます。
- **6.** 印刷先のプリンターとして PC FAX を選択し、印刷の指示を出します。 [PC FAX] ダイアログが表示されます。
- 7. [ユーザー設定] をクリックします。
- 8. 本体やサーバーで設定したユーザー認証用のログインユーザー名とログイン パスワードを入力します。

本体やサーバーで設定したログインユーザー名とログインパスワードが正しく入力 されないと、送信/印刷されません。

9. [OK] をクリックし、[ユーザー設定] ダイアログを閉じます。

## Web Image Monitor からのログインのしかた

ユーザー認証が設定されているときに Web Image Monitor からログインします。

- 1. Web ブラウザーを起動します。
- **2.** Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機の IP アドレス、またはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3.** [ログイン] をクリックします。
- **4.** ログインユーザー名にログインユーザー名を、ログインパスワードにログインパスワードを入力して、[ログイン] をクリックします。

使用するブラウザーの設定により、ログイン名、パスワードがブラウザーに保存されることがあります。保存されないようにするには、ブラウザーの設定を変更してください。

## ₩ 補足

- ユーザーコード認証のときは、ログインユーザー名にユーザーコードを入力して、[ログイン]をクリックします。
- ご使用の Web ブラウザーにより操作は異なります。

## Web Image Monitor からのログアウトのしかた

ユーザー認証が設定されているときに Web Image Monitor からログアウトします。

1. [ログアウト] をクリックします。

## ₩ 補足

• ログアウト後は、Web ブラウザーのキャッシュを削除してください。

## ロックアウト機能

本機にはロックアウト機能が設定されています。

ログイン時に管理者が設定した回数以上にパスワードを連続して間違えて入力すると、 ロックアウト機能が働き、そのユーザー名でのログインが禁止されます。

ロックアウトされたユーザーは、正しいパスワードを入力しても認証に失敗し、本機を利用できなくなります。

ロックアウトされたときは、解除が必要です。詳しくは、『セキュリティーガイド』を参照してください。

## ログインパスワードを変更する

ログインパスワードに登録できる文字は、アルファベット、数字、記号です。 登録できる文字数は、半角で最大 128 文字です。 アルファベットは、大文字、小文字を区別して正しく登録してください。

## ☆重要

- パスワードは、第三者に教えないでください。またパスワードを紙に書いて人目につくところに貼らないでください。
- パスワードは、定期的に変更してください。
- 推測されにくいパスワードにしてください。

#### パスワードポリシーについて

本機にはパスワードポリシーが設定されています。

パスワードの複雑度と使用できる最小文字数が設定されていますので、条件を満たす パスワードだけが設定できます。条件については、『セキュリティーガイド』を参照 してください。


パスワードで使用する文字は、以下の文字から選ぶことをお勧めします。

- 英大文字: [A-Z] (26 文字)
- 英小文字: [a-z] (26 文字)
- 数字: [0-9] (10 文字)
- 記号:(スペース)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[(バックスラッシュ)] ^\_`{|}~(33文字)

機器の操作部や PC のキーボードですべてのコード列パターンを入力できるわけではありません。

#### 操作部からログインパスワードを変更する

1. [初期設定/カウンター] キーを押します。

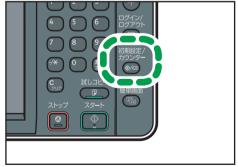

- CJR003
- 2. [ログイン] を 2 回押します。
- 3. ログインユーザー名を入力して、[OK] を押します。
- **4.** ログインパスワードを入力して、[OK] を押します。
- 5. [アドレス帳管理] を押します。

- **6.** ユーザーを選択します。
- 7. [認証情報] を押します。
- 8. 「ログインパスワード」の [変更] を押します。
- 9. ログインパスワードを入力し、[OK] を押します。
- 10. ログインパスワードを再入力し、[OK] を押します。
- 11. [設定] を押します。
- 12. [初期設定/カウンター] キーを押します。

## Web Image Monitor からパスワードを変更する

- 1. Web ブラウザーを起動します。
- **2.** Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機の IP アドレス、またはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3.** [ログイン] をクリックします。
- **4.** ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。
- 5. [機器の管理] をポイントし、[アドレス帳] をクリックします。
- 6. ユーザーを選択します。
- 7. [変更] をクリックします。
- 8. 「認証管理」の [ユーザー認証] にチェックを付けます。
- **9.** [次へ] をクリックします。
- 10.「ログインパスワード変更」の[する]にチェックを付けます。
- 11. 新しいパスワードと確認用のパスワードを入力します。
- 12. [次へ] をクリックします。
- 13. [確定] をクリックします。
- **14.** [ログアウト] をクリックします。

## プリンタードライバーのログインパスワードを変更する

- 1. [デバイスとプリンター] ウィンドウから印刷設定の設定画面を開きます。
  - Windows 2000/Vista、Windows Server 2008: [プリンタ] ウィンドウから印刷設 定の設定画面を開きます。

- Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2: [プリンタと FAX] ウィンドウから 印刷設定の設定画面を開きます。
- 2. [項目別設定] タブをクリックします。
- **3.** 「メニュー項目」の [印刷方法/認証] をクリックします。
- 4. [認証] をクリックします。
- **5.**「ログインパスワード」と「ログインパスワードの確認用入力」に、本体やサーバーで設定したユーザー認証用のログインパスワードを入力します。

必ず本体またはサーバーで登録したものと同じログインパスワードを入力してください。

本体やサーバーで設定したログインパスワードが正しく入力されないと、印刷されません。

6. [OK] を2回クリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じます。

#### PC-FAX ドライバーのログインパスワードを変更する

- 1. 送信する文書をアプリケーションで開きます。
- **2.** 印刷先のプリンターとして PC FAX を選択し、印刷の指示を出します。 [PC FAX] ダイアログが表示されます。
- 3. [ユーザー設定] をクリックします。
- **4.** 本体やサーバーで設定したユーザー認証用のログインパスワードを入力します。

本体やサーバーで設定したログインパスワードが正しく入力されないと、送信/印刷されません。

5. [OK] をクリックし、[ユーザー設定] ダイアログを閉じます。

# 4. 電源の入れかた、切りかた

本機の電源の入れかた、切りかたについて説明します。

## 主電源スイッチ

本機の左側には主電源スイッチがあります。「Stand by」にすると操作部右側にある主電源ランプが消灯し、電源が切れます。ファクスユニットを装着しているときは、ファクスのメモリーに蓄積されている内容が消去されることがありますので、通常は手を触れないでください。

## ₩ 補足


• 本機は電源「On」の状態で一定時間使用しないと、自動的にスリープモードの状態になる機能を搭載しています。詳しくは、P.95「節電」を参照してください。

## 主電源の入れかた

## ☆ 重要

- 主電源スイッチを「On」にした直後に「Stand by」にしないでください。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障の原因になることがあります。
- 1. 電源プラグが確実にコンセントに差し込まれているか確認します。
- 2. 本体の前面左側にある主電源スイッチのカバーを開け、主電源スイッチを「On」にします。

操作部の主電源ランプが点灯します。

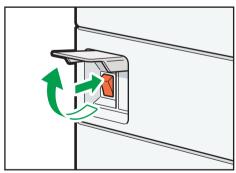

CJS041

## ₩ 補足

• 主電源スイッチを「On」にしたあとに、自動再起動の処理中の画面が表示されることがあります。機械内部で自動処理をするので、その間、主電源スイッチを触らないでください。再起動できるまでには約3分間かかります。

## 主電源の切りかた

## **| 注意**



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電 の原因になります。

## ☆ 重要

- 主電源スイッチを「Stand by」にした直後に「On」にしないでください。「Turn main Power Switch off」が表示されたときは、主電源スイッチを「Stand by」にして、主電源ランプが消灯するまでお待ちください。主電源ランプが消灯したあと、10 秒以上待ってから「On」にしてください。
- 主電源スイッチを「Stand by」にし、主電源ランプが消灯してから、電源プラグを抜いてください。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障の原因になることがあります。
- 動作中に電源を切らないでください。電源を切るときは、動作が終了していることを 確認してください。
- 1. 本体の前面左側にある主電源スイッチのカバーを開け、主電源スイッチを「Stand by」にします。

主電源ランプが消灯します。

## ₩ 補足

• ファクス機能を使用しているときに主電源スイッチを「Stand by」にすると、送信待機中の文書や印刷待機中の文書が消去されることがあります。また、相手先からファクスを受信中のときは、その通信は正常に終了しません。やむをえず主電源スイッチを「Stand by」にしたり、電源プラグを抜くときは、ファクス機能の画面でメモリー残量の表示が 100%であることを確認してください。主電源スイッチを「Stand by」にしたり、電源プラグを抜いて約1時間経過すると、ファクスのメモリーに蓄積されている文書が消去されます。消去された文書があると、再び主電源を入れたとき自動的に「電源断レポート」が印刷されます。このレポートで消去された文書の一覧を確認できます。詳しくは、『こまったときには』「電源を切る/切れたとき」を参照してください。

## 節電

本機は節電のために、以下のような省エネ機能を持っています。

#### スリープモード

一定時間何も操作しなかったときや [省エネ] キーを押したとき、スリープモードに 入ります。

スリープモード時は[省エネ]キーと[状態確認]キー以外のキーの入力を受け付けません。パソコンからの印刷やファクスの受信はできます。

スリープモードに入るまでの時間を [スリープモード移行時間設定] で設定できます。設定について詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

スリープモードから復帰するには、次のいずれかの操作をしてください。

- 自動原稿送り装置(ADF)または原稿カバーを上げる
- 「省エネ」キーを押す
- 「状態確認」キーを押す

## ₩ 補足

- スリープモード時は、「省エネ」キーがゆっくり明るくなったり暗くなったりします。
- 次のようなときは、省工ネ機能がはたらきません。
  - 外部の機器と通信中のとき
  - ハードディスクが動作しているとき
  - 警告画面が表示されているとき
  - サービスコールが点灯しているとき
  - 用紙がつまっているとき
  - 原稿カバー、自動原稿送り装置(ADF)、または本体や自動原稿送り装置(ADF) のカバーが開いているとき
  - トナー補給が表示されているとき
  - トナー補給中のとき
  - •「初期設定/カウンター/問い合わせ情報」画面が表示されているとき
  - リモートサービス通報画面が表示されているとき
  - 定着ウォームアップ中のとき
  - データ処理中のとき
  - 印刷途中で動作が中断中のとき
  - ハンドセットを使用しているとき
  - オンフックダイヤルを使用しているとき
  - ダイヤルイン機能を使用しているとき

- ファクス機能の「時刻指定送信」で 1 分以内に送信待ちの文書があるとき
- 宛先表・グループダイヤルを使用しているとき
- データインランプが点灯・点滅しているとき
- 試し印刷/機密印刷/保留印刷/保存文書印刷の画面が表示されているとき
- プリンター機能の文書印刷画面が表示されているとき
- 機内冷却のためファンが稼動しているとき

# 5. 文字入力のしかた

本機で文字を入力する方法について説明します。

## 文字入力画面の見かた

入力画面とキーについて説明します。 以下のように、入力を切り替えることができます。



• [配列切替]

キーの配列を切り替えます。切り替えられる配列は「ABC 型」と「QWERTY 型」です。

• ABC 型



• QWERTY 型



[かな]

ひらがなの入力モードになります。

「カナ」

カタカナの入力モードになります。

• [英数]

アルファベットと数字の入力モードになります。

• [記号]

記号(記述・学術・一般・文字)の入力モードになります。

• [半角/全角]

全角と半角を切り替えます。全角のときは「全」、半角のときは「半」が表示されます。半角にできない文字もあります。半角にできる文字は P.99「入力できる文字」を参照してください。

• [Shift Lock]

アルファベットの大文字と小文字を切り替えます。また、QWERTY 型の配列でひらがな、カタカナのよう音を入力するときに押します。

• [区点コード]

区点入力モードになります。読みがわからず漢字を見つけられないときや、JIS 第二水準の漢字を入力するときは、その漢字の区点コードを入力します。

• [←] [→]

カーソルを左右に移動します。カーソルを移動して文字を入力すると、カーソルの前 に文字が挿入されます。

• [後退]

カーソルの前の文字を1つ消去します。

• 「全消去]

入力した文字をすべて消去します。

• 「変換]

入力したひらがなを漢字に変換します。

• [無変換]

入力したひらがなを、そのままひらがなとして確定します。

• [空白]

空白を入れます。

• [定型文字列]

登録した定型文字列を入力できます。

## ₩ 補足

- QWERTY 型の配列は「英数」、「ひらがな」、「カタカナ」の入力モードのときに使えます。
- テンキーでも数字を入力することができます。

## 5

# 入力できる文字と入力のしかた

文字の入力のしかたについて説明します。

文字は、カーソルの個所に入力されます。カーソルの上に文字があるときは、その文字の 前に挿入されます。入力できる文字は次のとおりです。

## 入力できる文字

入力できる文字について説明します。

## €

- 複雑な文字を表示したり、印字するとき、文字の一部を簡略化することがあります。 以下の文字を入力できます。
  - カタカナ
  - ・ひらがな
  - 漢字

    JIS 第一水準漢字、JIS 第二水準漢字
  - アルファベット
  - 記号
  - 数字

0123456789

## 入力できる文字の一覧

1	らがな 全角)	あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよ らりるれろわをんがぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぼぱぴぷぺぽ゜゛。、 ー								
ひらがな (小)		あいうえおつやゆよ								
カタカナ (大:全角)		アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨ ラリルレロワヲンガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポ゜゛。、								
カタカナ (小:全角)		アイウエオカケツヤユヨ								
1	タカナ : 半角)	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン。、ヲ- ° *								
カタカナ (小:半角)		アイウエオツヤユヨ								
1	英数 第4年第4年第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789								
<b>英数</b> (小:全角半角共通)		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789								
記号	記述 (全角)	、。,.・:; ?!゛゜´、¨^ ̄_、ヾゝゞ〃全々メ〇ーー・/\~‖   ····· '' ""() [] [] 掛〈〉《》「」『』【】わゐゑヮヰヱヴヵヶー+百千万億壱弐参伍拾世阡萬兆京								
	記述 (半角)	!"'(),./:;?[]^_`{I}~。「J、								
	学術 (全角)	$+-\pm\times\div=\neq<>\leq\geq\infty\land\uparrow^\circ~'~```````````````````````````````````$								
	学術 (半角)	\$% +- <=> ¥								
	一般(全角)	#&*@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓=♯♭♪†♯¶○ ─│┌┐┘└├┬┤┴┼ <b>─│┌┐┘└├┬┤┴┼</b>								
	一般 (半角)	#&*@								
	文字	ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ								
		αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω ΑБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ								
		абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя								
		CRC024								

## ₩ 補足

• 漢字に変換するとき、一度に入力できる文字数は 10 文字までです。

## 入力のしかた

具体的な入力のしかたを説明します。

#### ひらがな/カタカナ

画面の表示をひらがなにするときは「かな」を押します。

画面の表示をカタカナにするときは「カナ」を押します。

ひらがなは入力したあと、[無変換]を押します。

全角カタカナと半角カタカナを切り替えるときは[半角/全角]を押します。

QWERTY 型の配列のときは、[Shift Lock] を押すとよう音に切り替えることができます。

#### 漢字

ひらがなを入力し、[変換]を押します。画面に同じ読みの漢字が表示されるので、 入力する漢字を選択します。

表示されていない漢字を見るときは、[▲前へ] または [▼次へ] を押します。

変換をやめたいときは、「変換取消」を押します。

漢字の読みがわからないときは、区点で入力します。

#### 区点

[区点コード] を押し、入力する漢字の区点コードを入力します。区点コードは「入力文字一覧」で調べます。

例:「亜」を入力するときは、「1] [6] [0] [1] を押します。

#### アルファベット/数字

画面の表示をアルファベットと数字にするときは[英数]を押します。[Shift Lock]を押すと大文字または小文字に切り替えることができます。また、全角英数字と半角英数字を切り替えるときは「半角/全角」を押します。

#### 記号

[記号] を押します。「記号」には次の見出しがあり、見出しを押すと、画面が切り替わります。

- 記述
- 学術
- 一般
- 文字

[記述] [学術] [一般] では全角と半角を切り替えることができます。全角記号と半角記号を切り替えるときは「半角/全角]を押します。

見出しに含まれる文字については P.99「入力できる文字」を参照してください。



- ひらがなと漢字は半角では入力できません。
- 本機に市販の USB キーボードを接続し、使用することができます。 USB キーボード を使用するときは、サービス実施店に連絡してください。

## 実際に入力する

文字の入力のしかたを実際の手順に沿って説明します。

例:「縦のA4」という名称を付ける(「A」は全角、「4」は半角で入力)

1. [かな] を押して表示をひらがなにします。



- 2. 「た] 「て] を押します。
- 3. [変換] を押します。



- 4. [縦] を押します。
- 5. [の] を押します。

5



6. [無変換] を押します。



- 7. [英数] を押します。
- 8. [半角/全角] を押します。



- 9. [Shift Lock] を押します。
- **10.** [A] を押します。
- **11.** [Shift Lock] を押します。
- 12. [半角/全角] を押します。
- 13.[4] を押します。
- **14.** [OK] を押します。



「縦のA4」という名称が入力されます。

## 定型文字列を呼び出す

「定型文字列登録/変更/消去」で登録した文字列を呼び出して使用できます。

## 1. [定型文字列] を押します。



## 2. 呼び出す文字列を選択します。

5

## 5

# JIS 漢字コード表

Г	$\overline{}$		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	$\overline{}$	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0123456789	$\overline{}$	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0123456789
H	1	600	重順姓阿哀爱挨給逢	+	1800	押旺横欧股王翁携落	2000	剪刈苅瓦乾侃逛寒刊	25	200 供俠術児競共凶協区	240	0 検権率大献研視網界	260	
	1	610	英茜精恶提渥旭葦芦鰺	d.	1810	鸣黄简冲获德屋憶臆桶		勘勧告唤惠森完官宽干	22	210 脚叫高坡峡线蛋估恐热	241	0 肩見謙賢軒遺變険顕験	261	
			梓圧斡扱宛姐虻飴詢綾		1820			幹患感情憾換敢栏桓棺		220 挟軟橋況狂狭矯胸骨輿	242		262	
			結或聚拾安庵按暗案間 鞍杏以伊位依偉囲夷委		1830	仮何伽価佳加可喜夏線  寂塞科陽果架歌河火河	2030	款款汗漢獨海環甘監看 竿管簡緩缶翰肝艦莞觀		230 蔣錦鏡醫養繁仰疑免賊 240 業周曲極玉朝籽僅勤均	243		263	10 許額装坐座推債條再最 10 故塞妻宰彩才採執繳済
- 1		650	成財催意慰易精為長異		1850		2050	演 善 表 维 間 関 関 路 維 前		250 市錦斤欣欽琴禁禽筋緊	248	0期特股胡蓀虎誇跨結屋	265	
	1	660	移推飾胃萎衣罰違遺医		1860	银碟啡货油溢商软依线	2060	館丸含岸嚴灰癌眼岩翫		260 芹菌补襟漉近金吟銀九	246	0 顯數五五伍午呉吾級後	266	10 截原剂在材罪附许板阪
			井亥城育郁磯一壱溢逸			我牙面臥芽蛾賀雅餓捌	2070	腰椎頭部酮 企 伎 危 喜 器		270 俱句区狗玖矩苦報駆駈	247			0 埤榊肴咲崎埼碕繁作削
			福茨芋屬允印明員因期 引飲淫胤舊			介 会解回塊 풿 選 快 怪 悔 恢 懷 戒 拐 改		基奇語寄岐希幾忌採机 族既期棋棄		280 約共恩盧喉空偶寓遇關 290 串權劉屏屈	248			10 昨採昨朔槽窄策索錯桜 10 駐笹匙冊刷
		700	岸路路器时去字岛湖		1900		2100			300 报宿杏乾塘窪焦聚泵	250		270	10 旅报报报礼教商雑章
ı	1	710	迁南卯賴寬丑稚臼満嘘	カ	1910	蟹開階貝凱幼外峽害崖	2110	紀徽規記責起執輝飢騎		310 果綠条館敷君薫訓群軍	251	0 巧巷幸広庚康弘恒惟抗	271	0 納捌銷鮫丑晒三傘参山
			<b>唄髂薪鰻蛯厩浦瓜閩嚓</b>		1920			鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺		320 郡 卦 裝 祁 係 槙 刑 兄 啓 主	252			0 惨撒散栈煤珊產算纂要
-	-1	730 740	云運黑 在餌 似 盆 要 影 映 电 公 水 冰 海 孫 公 新 知 茶			器蛀垣桔蛎釣劃聯各扉  拡撥格核發獲確釋從角		接展抵棄螺筐議拘票職 古吃塑枯橘詰砧杵紊却		330 注型契形径虫废慧塑捐 340 挑数景柱运吐稽系経継	253		273	10 激技酸餐板管线住仔伺 10 使刺司史嗣四士始始姿
			为米不环 (B) 灰 並 駅 悦 陽 越			林較郭閣福革学后楽額		客脚密逆丘久仇休及吸		350 繁 野 苇 莉 蛍 計 語 警 軽 趙	255		279	
- 1	<b>z</b> 1	760	間模脈円間報奄宴延怨		1960	塑排坐框框框解的割喝	2160	官弓急教朽求汲泣灸球	7 22	360 购芸迎飯劇载擊激除桁	256	0 抵網图降項香高灣剛幼	. 276	0 施旨校止死氏癖社私糸
			推提沿演炎焰煙燕猿綠			恰括活湖滑葛褐轄且鰹	2170			370 傑欠決潔穴結直決月件	251		277	
-	1	780	斃死 菌達鉛 禁塩於汚 期 則 失 果 往 広		1990	叶椛權乾株兜電音金鎌 輸鳴柘茅菅		巨拒拠苹果或許距銀泡 棚魚平享京		380 候後健兼券創喧團聚線 390 建紫縣華揚	258		278	10 諮資賜難飼雷事似侍児 10 字寺慈持時
H		800	四 大 英 仕 心 次 滋 治 留 朝 梅 磁 示 而	-	3000		A 3200			400 職務所治存利用田良	360		380	
			耳自蒔鈴汐鹿式識鳴竺		3010		3210			410 捉束測足速俗属賊族稅	361	0 假朝阁牒町民際服協螺	381	
			帕庆举七叱孰失嫉室悉		3020		3220		34	420 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 選	362		382	
	2	830 840	湿漆疾質実育篠便柴芝 爆蒸縮含写射終設斜套		3030	松梢樟桃沼润汤和焼焦 用症者苗麻丝珠皮条胖	3230	西域誓請遊醒青静斉模 監集席借或兵告起石蹟		430 他多太汰於唾堕妥惰打	363		1- 383 384	
			庚高确官与制拾取料点 社卻者謝直務蛇邪借勺			照 放 有 明 物 作 外 早 天 批 級 肖 茜 蒋 蕉 蘅 参 訟 証 詔		施发而旧原片百折石板		450 估 带 符 总 集 報 器 泰 游 胎	2 366			10 独読栃橡凸突极届實苦 10 寅西瀞順屯惇敦范际道
	2	860	尺杓灼爵酌积錫岩寂弱		3060	详象賞器紅絲綠牌精上		接抵折股初節脱雪絕舌	34	460 閱苔袋货退速除集额代	366		386	
		870	惹主取守手朱殊符珠種	J	3070		3270	鲱仙先千占宣專尖川戦		470 台大第假題廣流溫卓塚	361	0 刺貞呈堤定帝底庭廷弟	387	可避避除賴格馴視吸俗物
		880	腫趣酒首儒受呪寿授樹 殺常囚収周	1	3080	情擾条杖浄状畳穣蒸譲 醸錠嘱填飾		扇損栓梅泉浅洗染潜面 爆旋穿箭線		480 宅托択拓沢濯琢託鉀鋼 490 滋茸風蛸只	368		388	
		900	校常凶权用		3100		3300			490 諾茸風蛸只 500 甲但津股解股服服却	369		= 389 × 390	
		910	終緬習臭升蒐來個響戰		3110	独导风伸信侵将纸寝客		選遷銭鉄閃鮮前普漸然		510 朝谷狂館排業升単嘆用	371		391	0 在 宛 葱 猫 熱 年 全 捡 捲 燃
	2	920	假遊詢開集融什住充十		3120	心慎振新吾森楼浸深中	3320	全界器器期間塑組指針	35	520担採且敷淡湛炭短端單	372	0 鉄典填天展店添篠盆貼	₹ 392	10 粘 乃 逝 之 埜 賽 悩 濃 納 能
		930	從或柔計法獻嚴重統权		3130		3330	自楚組疏疎備祖租租表		530 総耽担蛋糕數団塩草斯	373		/ 393	10 脳膜炭現蚤巴把搭剔祀
			风宿淑祝缩肃慈熟出術 述俊峻春瞬坡舜駿准循		3140			組織訴阻測氣情創双叢 倉喪往奏爽宋層匝惣想		540 版植段男談 值知地弛恥 550 智泡细稚霞政鄉遅點第	374		394	
			近 仮 唉 存 呼 夜 拜 販 性 始 句 楊 殉 淳 準 潤 眉 純 巡 遊		3160	須酢図厨辺吹垂帥推水	3360	搜掃排插操早曹集槍槽		550 省 泡 別 椎 直 双 鄭 庄 組 第 560 音 竹 筑 著 逐 秋 蜜 茶 嫡 着	376		395	
	2	970	醉順処初所暑曙渚庶緒	,	3170	<b>炊账种型寂淀阶组细胞</b>	3370	清燥争瘦相忽糟総綜聡	F 35	570 中仲宙忠抽昼柱注虫衷	377	0 岩岛嶋体投搭東桃梅楝	397	0 陪這鐧秤短萩伯剥博拍
		980	署書書譜譜助叙女序徐		3180		3380			580 註耐鋳駐樗滿猪苧著貯	378		398	
+		990 000	忽 動除 傷 俊 函 箱 俗 答 筆 答 植 幡 爪	_	3190 4200	相告颇雀相 据版複覆湖弗払沸仏:	3390 2 4400	電腦像增僧 漫遊床未魅巳箕岬密		590 丁兆周珠龍 600 桐裏祖里離陸律率立	379		399	の 爆 終 英 駁 支 の 解 納 助 助 券 労 助 島 労
			四和俗者學古權 [6] 烟島八鉢沒発酸髮伐罰	_	4210		2 4400 3 4410	後 要 味 来 壁 巴 其 岬 密 密 湊 菱 卷 脈 紗 牦 民 眠 務		600 用長型里艇陸律平立 610 葎掠略劉沈溜塊留破粒	480		500	
		020	加			粉養紛界文圖內併兵期		夢無牟矛霧鷸椋娟娘瓦		620 陸竜龍铝應除廣丁亮館	482	0 截 一 亢 京 亳 亶 从 仍 仄 仆		0 旬旬旬後七三巨匝匝匝
ľ		030	半反叛帆撤班板犯汎版		4230	幣平弊柄並蔽閉陸米頁	, 4430	名命明里迷路鳴蛭牝被	46	630 再凌寮料築涼猟療瞭稜	482	0 仂 仗 仞 仭 仟 价 优 佚 估 他	503	0 匚區华卅世去卍準卞 []
			犯班畔繁穀蕃版範采填	_	4240 4250	僻 壁 释 碧 別 瞥 蔑 箆 偏 変 片 篇 編 辺 返 逼 便 勉 娩 井	4440	免棉綿緬面麵模模茂妄		640 糧良該產量陵領力綠會	484	0 向信信信息保信機俱信 0 信任来会總俱你组任券	504	0 尼尔卻卷厂庭用度販斯 0 版厶参髙雙见曼燮叮叨
ŀ	19	060	面板挽晚番盤磐蕃蛮匪 卑否紀底後武區批技學		4260		E 4460	孟毛猛盲網耗 蒙儲木熟 日本勿餠北京初費問問	0.46	650 垣林淋绵琳臨輸路鳞䴘 660 瑕显视果期令伶例冷励	486		506	O版 以 好 群 野 里 里 里 里 里 明 明
			比泌疫皮與秘辦罷肥被			糖菸高募及森母鄉苦做		校門知也治夜能耶野你		670 操作均礼 茶鈴練零級麗		0 件件根目情律件的們個	507	0份各呎咏呵谷眩呱呷杏
			游费避非飛桶簸備尾微		4280		4480	矢厄役約薬訳羅衛柳薮	. 46	680 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐	488			0 咒啡咀呶贴附咆哇等成
			秋毘瑟眉美			抱捧放方朋		建倫息油鄉		690 速 煉 筆 練 零		0 執 換 傳 極 殷 0 余 鄉 傳 後 信 係 徒 群 哲		0 壁咬烘哈咨
		100 110	最終神匹定能亦膝從 財弱必畢筆道檢姫級級		4300		4500 4510			700 建連維呂鲁橹炉路路 710 露労婁施弄朗楼榔浪湖	490	の 会個得後信託使幣部の信信係依然情報を持続が	510 511	
		120	百部依此標水漆觀票表	ホ		亡修剖坊妨帽忘忙房暴	4520			720 年後簽老豐縣郎六麓禄	492		512	0 哲環線吸唱陰唳飛線略
		130	評的廟園病砂苗餚飯蒜		4330		4530	余与普典預備幼妖容庸	45	730 肋錄論倭和話歪賄廢惑	498	0 兢兢兩余分費口回册再	513	0 咯喊明實軟胎卵尿時睛
			经储品标效抵溯贫资则			針防吠烟北僕卜墨撲朴		揚揚拖曜楊様洋溶熔用		740 枠籍互正鰐詫蓋蕨袍湾		0 問胄靑冕一冕冠冢写幕		0 舱喇疫病嗅逆腹嗜喉嵴
-			敏照 不付埠夫婦富富布 府佈扶敷养普泽父符度		4350	牧陸穆和勃没殆超视奔 本翻凡盆摩磨魔麻埋妹	4550	※ 第 編 集 等 要 節 所 温 易 義 您 抑 欲 沃 浴 翌 異 淀 羅		750 (iii liii 760	495			0 福度環 聚 數 職 種 環 器 香 0 電 斯 明 唯 建 環 職 職 吸 塔
		160 170	所用 (大阪 77 百 17 又 47 M) 膚荚器負賦赴阜附傷撫		4370	本組九監摩斯規則也殊 財权毎些債券膜状態在	4570	螺探来菜朝雷洛絡落稿		770	497			0 昨時期境底疾術環最致
		180	武舞而叛忽封魏風弄器	-0	4380	<b>树</b> 树亦俣又抹末沐迄假	4580	乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏		780	498	0 利朋剪到利烈则则创制	518	0 唱攝維術感谢獨唱口回
L	4	190	伏副復幅服			前版万怪消	4590	服李梨班鴻		790		0 無 親 野 荊 拚	519	0 图 图 图 图 图
		200	图 國 图 图 图 图 图 语 图 以		5400		5600			800 據擒擅揮撻擘指擱舉	600	0 格棧棕機椒樓棗線梅	620	
			坏 埔 坎 圻 址 坏 坩 雅 岱 坡 埘 逈 埭 堤 圻 煋 垪 垰 埃 埆		5410 5420		5610 5620	惠穆怀枠接個模個值標 定提惠報檔惺值總側循	58	810 學情接抬齒接攬指接鄉 820 膠雙準接攜指攤髮擇安	601		621	0 合洗涤剂加诱剂洗涤效 0 旋次渐滤涕游淫淹测渊
			· 市心 从 弘 市 生 市 下 灰 所 埔 野 埓 堅 埖 埣 堋 埋 堝 場		5430		5630			830 欠股股份股效放收款额	603		623	0 組其途間清洋批消戸波
		240	堡 塢 垄 麼 版 耕 堽 張 駐 墹			<b>张岳属相境差婚婚前</b> 雌		恰博通懷怪錄慘慙慚慫	58	840 依敝敝敷斂慙變斛斟斫	604		624	0 渐後涂淤塗論准滑湮消
			城市地域塔塔斯原州联起			晚晚城岭纵座岩城峨巍		憎傷錯傳働選懷儲底點		850 斷 旃 施 劳 施 旌 旋 旛 旙 无	606			0 典徵指揮流浪深浪湍淬
			塘 壞 墨 堰 塌 壤 態 壯 壺 壹 堉 壺 壽 久 久 敻 夛 梦 夥 夬		5460	散悟數巛巫已厄俗帝帙 等帛帶帷幄翰幀幎輖幔		茲役性体療透問傷俸物 患懷解數操物懸裕懷循	58	860 元 早 杲 吳 昃 旻 杏 昵 和 昂 870 易 晏 胱 督 晁 略 晝 唱 助 扇	606			0 排排酒拋滿搶游刺溪塩 0 洗溜淬再溯油洩沿縣店
		280	イロロア人スロシッカス 天本夸夾前変臭塩甾斐		5480	機能幣帮开并幺麼广序	5680	遊桐儀儀影惟惟傷戀犬	58	880景質斯基量際展育場図	608	0 根据接精控缩榜疾捣稳	628	0 排污深颖觀推濯遊滋禁
			者矣夷裝官			州南東政府		戊戌戌差戛	58	890 監選廃職幣	609		629	
		300	奸妁敢依侫妣姐姆姨		5500		5700			900 摩睺暧矇曠眩職襲日	610		630	
			类新班妹級別安娜的甥 朝经施販整牌整個組織		5510			杆扣扛权损据狂扶找抒 抓抖拔扑抔拗指抻舉傘		910 曳 易 胎 膜 养 朦 臟 霸 水 束 920 菜 杁 朸 初 杆 杞 杠 杙 柏 杤	611	○ 福 傑 株 朝 樫 稷 棒 柴 福 樂 ○ 搜 鬱 櫻 炊 款 咨 款 飲 歇 款		0 潜槽潭散流播渗滤罐漆 0 澳带染潭液流溶清温溶
			经存货证据证据证据证据		5530			拆擦拈拜拌樹拂椒撒拉		930 枉杰崇籽杪粉朸枦椨析	613			2 新班 高
			婚罪髮嬲鹰嬪蜴斓嬢嬢			性徂拂捆根径徇從徙排	5740	格拉拱拥挂罕拯拵捐挟	58	940 枷 柯 拐 東 枳 枢 枸 柤 作 柝	614		634	
	5	350	编子平学中华技铁琴野		5550			捏接捏被擠紧撒捶擊掏		950 纸档柏树拉粗磨菜桩相	618		635	
			學李福····································		5550	惠念怡惟怙恂怩忽忽怛 伯佛怦快休患恁恪迭悔		掉 掟 鉤 捫 捩 操 指 揀 揆 指 揉 插 輕 瑜 搖 樂 擠 花 播 搶		960 荣将榜枉被格格档摘桿 970 島標梅縣條權粗棉根桿	616			i0 炮 粗 然 派 烙 焉 绛 焜 培 煥 '0 熙 熙 酌 榮 煌 燥 楊 郵 娥 烟
			實性將專對尔提尤起尸		5580			振鴻揚排推拳排揮機撕	58	980 忧招 學 極 抱 招 秤 基 椈 棘	618			0 類別熟爛裏燉燒嫩烯原
	5	390	尹屈屈果順		5590	<b>個性俱無体</b>	5790	挑 报 拚 捞 撼	58	990 租務額柱租	619	0 调诉组论法	639	0 烘圾经经验
ſ		400 410	交继继续编载争能发	1	6600	線 八 癸 癸 皀 兒 板 亭 校 ・ 総 俗 哲 绶 皰 披 鞍 御 獺 五	6800		70	000 解醫器經續阿罕阿尔 010 苦民罨苹麻野額無寒輻	720	0 茵茴茶兹莱葡菇荐苔	740 741	
			路交組 月 林 脇 牋 贈 虹 啎 章 草 犇 幅 華 僧 機 ዢ 豺 狃		6620			13. 作 权 从 至 行 田 臣 推 空 箱 等 等 等 等 前 前 宜 章 倍		010 古民電車林計劃無專業	721			0 高蚌埠班至景琼菜蟆螈 0 終森蛞鲡駅蟾螺螺螂
			中		6630	耽眇眄眩昵真昏脏昧眷	6830	磁 案 舞 篩 簽 簽 筅 筆 龍 實	70	030美殖高曲田平用倉用前	723			0 蟒蝮蝠赛高叠蹈赛高景
			的复数形形的复数形形		6640	許 節 旺 睨 趣 詩 畔 春 率 略	6840	旅車事造築養海青黃管	70	040 莊經聯翹額各老麼未标		0 蒂县菠羊洋茶瓶前养黄藤		0 蚯蚓街街葡萄杉森会食
			獎 簇 默 獗 拾 獨 排 散 徹 獻 劉 加 玳 环 玻 珀 珥 珮 珞 珣			財政民陸福政政授權檢 督諮啶要姦場孙火矮在		電音服装術監察接指接 除網鉄装箱施料批戶內		050 把招助树跃社聊阶聒功 060 张翌轻得算聲聘新斯粹助	725		745 746	0 相衽袵衲扶徐祖称柏粹 0 抱套景桂楸种祈裔裘裙
	6	470	類 原 形 环 吸 扣 叫 嘶 哈 相 珀 惠 琥 孫 琲 愁 瑕 瑕 瑟 窈		6670	· 自由 年 更 華 鳴 77 天 平 11 即 批 積 但 屬 社 辞 甙 咨 硼	6870	格· 秦福桐柘梗菜梁粮粹		070 半排除漱肛盲肚脐用脘	725	0 茶茴蒸菁前藤霉萘密整		0 裝裹掛楊要掉補接揮編
			用瑜禁观琐用搭灌琢块			俗品用的基础股份证据		松柱採根線攝廣模舞橋		080 肝肾肝脏胃胚肝脉膀胱	728			0 解廣樞梅福維治養療標
			<b>聚瓊珀瓔珱</b>			磁磁的系数		模線製札行		090 胚 脩 曆 ۱ 散	729	0 整鞣黄亮型		0 機 禅 禅 裕 裝
		500 510	循瓣 肚胚 觉 逃 险 眨 昭 炎 甄 焚 趣 廠 板 喪 患 党 作		6700	被 時 時 程 強 議 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報	6900	) 討伝批素網絃装御給   紵絆絳統桁絲絨絮鏡絣		100 溶胰脾胖钠肝腺思尿 110 筋限温锅转份容器網路	730		750 751	
		520	光別 医隐瞒 电充 完 光 仕 整 前 早 当 助 蚌 肤 昣 獻 畚		6720	校院的既然作務放供的	6920	经供偿经银经销售银额		120 胺吡啉胍腈桦酚醋酸臀	732		752	0 是實報觀瓶紮版鮮鮨艦
	6	530	耿時呂畫除聯當薩疇時		6730	<b>在换柜放标料箱机植棚</b>	6930	福林铁规调构新输织箱	71	130 骨磨絵臍脂瞇嚴簡臚廳	732	0 維慈 報 報 樹 董 能 許 義 森	753	0 計能評紅鐵器納河結園
			疊 疊 畳 拧 疚 疝 疥 疣 痂 疳		6740			被組織股級聯絡被提緊		140 僭威臺環贝异春貿與舊	734			0 的抵晋族流派海滨法律
	6	550 560	使 統直 恒 疼 極 痍 痉 牮 应 盘 疣 瓣 搏 瘤 環 毒 麻 麻 麻		6750 6760	福 但 编 榜 均 非 恋 齿 宏 岩 市 高 龍 窓 宴 宏 富 彦 達 寶		幹総報將領益聯得權原 視標編模課機抵調節機		150 含低舖船舫树舶艀艙舰 160 辉艚糇艇艏艨糌皫炉駅	735	0 納計 组 虹 蛄 组 蚰 蚧 糲 蚫 0 銅蛄 蛩 촾 蛟 蛛 蛯 蜓 蚬 蚬		0海減能高額計經常評額 0錠減倍階調雜額額課題
			运活 阿波 测环 災 甲 維 琳 瘋 瘍 嶽 塩 樹 瘠 瑜 樂 瑜 癥		6770	(	6970	<b>经证据的复数证据的</b>	71	170 幣 何 艾 芍 芒 芥 芽 甜 芥 苡	730	0 開助 班 班 取 駅 駅	757	0 民族治治治疗肝部征肝液
	6	580	療 壊 衛 瑕 疥 椴 萬 癡 癀 權		6780	練場班英特所芭笳答笙	6980	屏艦斯提衛衛際與海線	71	180 世 苟 菁 苴 茎 苺 蕁 造 苻 革	738	0 蟾蜍蜥纲蜚蝠蝟蝾螈蝎	758	新越紅乳菜菜菜 音母 400
1			<b>劉泉投資</b>		6790	各汽车类性 湯田多海明泊金油湖		鐵器獨紅缺	71	190 位 茆 首 荣 笠	739	0朝经發坡幅	759	0 設 潜 潜 潭 逸
		600 610	操性評議學演選録論 議議議開研於浴觉施聚		7800 7810	透型沿进池道企道道 建設基金附里差速道池	8000		82	200 保稅整嚴繫緊繫門開 210 開開開團巴高晚監雜團				
	1,	620	康國羅副財務和立與牧 豐水業務等計部格錄額		7820	选业源标用环形写标园	8020	馬達海複雜霜雕雹霄雪	85	210 阿阳阳阳巴州克默和图 220 医粗型助炸舒施斯舒胺				
	7	630	裡視徹凱模敗质食助價		7830	<b>容等都部等都前數數</b>	8030	常度要用影響要看灌溉	82	230 姚始穌縣案前蘇蝌穌縣				
	7	640	式试贬實在股資養賽賺			所 部 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前		群 赛 報 羅 慧 豊 康 張 靜 章	82	240 奶奶短奶奶炒奶饭吃饭 250 妹奶奶妈妹妹妈妈				
			牌货货货货高熔粒剪碱 脏品咖椒箱少科炒角胶			部報機體醫療精和監訓 抓從勃錫奴劉的新抄訳		船祝愿勒权初新获税额		250 転配燃锅蛤蟆堆堆板幅 260 軽镀幅幅解解器锭螺瓣				
	7	670	肚趺即厕跖趺跛蹬跪跫		7870	组版就對年款的能夠翻	8070	精發閱載章報生產遊充	82	270 蛤蟆鲢鳙免凫鸡购斯图				
	17	680	退跌踢床放驻器底路物		7880	她拓街练銓括鄉鉄銹的	8080	韶韵顺须页颠簸胡须颠颠	82	280 肤始鸡素酱油鸡油贮物				
	7	690	珠斑跺膀蹊		7890	00 00 00 00 00 00		80 20 EU SU SU	82	290 98 38 38 39 18				
		700	雅晓路路路路整路班 路開新鄉路級路開號部		7900	新投算级纺托缸探的 被涂供管链组织的原理	8100	- 創新製液果的彫刻膜 細粒在砂面松面色面似		300 新策制品前助出品的				
			<b>陪拌板用锅架除用缸料</b> 路搭塞搬罩搬罐轮料槽			<b>新班班班班班班班班班</b>		機技術網等線衛星係機		310				
	7	730	除稅攤糖礼報與軟柯鈴		7930	鐵錢請除環集鐵鐵鐵鐵	8130	的貧機能得養塩鉱設取	88	330 的 然 奶 奶 粥 卤 椒 现 色 座				
			医妊疫性骶板性脂膜瘤		7940	室鸽嵌牌越缆越鈩油架	8140	馮駁馴駛駝駘無驗駁略	83	340 樂嘅蘇爾際聯奏総劫括				
	7	750	辆 浆粉 稻 稅 粮 股 粮 档 稗 帳 稿 轄 稲 椴 軽 슅 卒 矸 泳			经链接继续经 医耳耳耳		研算股份以账所编案员 基份基础规则的现代的	83	350 起原發祭私籍對點點點 360 點脫高點微顯體發動酶				
			帳稿結稿機機權革矸米 部部一并刊出油水園園					施 服 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣		360 點與蒸點被開戰帶歐額370 甲醛醛碳酰胺及此间				
	7	780	近波近近近流近流流		7980	關開團關阡照院肚陂陌	8180	機構機能競形電影電影	83	380 化酶似脂酚似酱酚酸				
	7	790	遊透遠遠进		7990	附陋留陕陆	8190	哲 娱 報 毯 報	83	390 解 網 在 組 余				
L	_			_	_		_		84	400 堯棋遙瑤凜熙				

# 6. ダウンロードできるソフトウェア

本機と連携して使用できるソフトウェアについて説明します。

## Ridoc IO Analyzer でできること

Ridoc IO Analyzer について説明します。



• Ridoc IO Admin がインストール済みの環境では、Ridoc IO Analyzer は Ridoc IO Admin に対する上書きアップデートとしてインストールされます。

Ridoc IO Analyzer はネットワーク上のプリンターを監視するソフトウェアです。IP アドレスを持つ複数のネットワークプリンターを管理できます。ネットワーク管理者の方が使用することをお勧めします。

Ridoc IO Analyzer は、リコーのホームページからダウンロードできます。

(http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/related\_goods/analyzer/)



• Ridoc IO Analyzer については、Ridoc IO Analyzer の取扱説明書を参照してください。

## Ridoc Desk Navigator でできること

Ridoc Desk Navigator について説明します。

アプリケーションで作成したファイル、スキャナーで読み取った画像データ、既存のイメージファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理・印刷することができます。

Ridoc Desk Navigator は、リコーのホームページからダウンロードできます。

(http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr ut d/doc sol/index.htm)

#### ₩ 補足

- Ridoc Desk Navigator について詳しくは、Ridoc Desk Navigator のヘルプを参照してください。
- Ridoc Desk Navigator には本機では使用できない印刷機能があります。使用できない 印刷機能については、リコーホームページを参照してください。

6

#### b

## Ridoc IO Navi でできること

Ridoc IO Navi について説明します。

ネットワークプリンターの環境を簡単に構築できます。また、ネットワーク上のリコー製 プリンターの稼働状態を、パソコンから簡単に確認できます。

Ridoc IO Navi は、リコーのホームページからダウンロードできます。

(http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ionavi/)

### ◆ 補足

• Ridoc IO Navi について詳しくは、Ridoc IO Navi のヘルプを参照してください。

# 7. オプションを装着する


オプションを装着する方法について説明します。

## 小サイズカセットを取り付ける

小サイズカセットは、トレイ 2、1 段給紙テーブル、または 2 段給紙テーブルのトレイと入れ替えてください。ここでは、トレイ 2 に取り付ける方法を例に説明します。


#### 重要

- 小サイズカセットには用紙サイズの自動検知機能がありません。操作パネルで用紙 サイズを設定してください。詳しくは、『用紙の仕様とセット方法』「自動検知されな いサイズの用紙をセットする」を参照してください。
- 1. 同こん品を確認します。

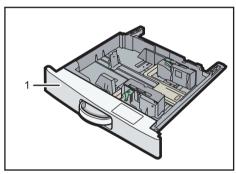


CJS044

- 1. 小サイズカセット
- 2. 小サイズカセットから保護材を取り外します。
- **3.** トレイ 2 を止まるまでゆっくりと引き出し、前面を持ち上げて給紙トレイを 引き抜きます。

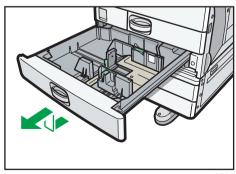


CJS045

引き抜いた給紙トレイは安全な場所に保管してください。

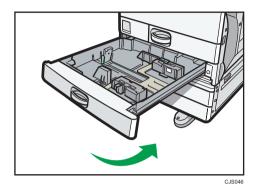

5. [初期設定/カウンター] キーを押します。

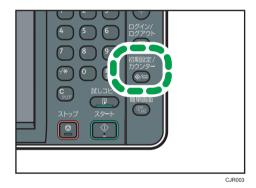

- 6. [システム初期設定] を押します。
- 7. [基本設定] が選択されていることを確認します。
- 8. [▼次へ] を押します。
- 9. [小サイズ紙用トレイ設定] を押します。
- 10. [トレイ 2] の設定を [使用する] にします。
- 11. [設定] を押します。
- 12. 電源を入れ直します。

#### ₩ 補足

- 正しく取り付けられていないときは、最初からやり直してください。それでも正しく 取り付けられないときは、サービス実施店に相談してください。
- プリンター機能では、プリンタードライバーでオプションの設定をしてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

/


# 8. キーカードまたはキーカウンターをセットする

キーカード、キーカウンターの使いかたを説明します。


## キーカードをセットする

画面に「キーカードをセットしてください。」と表示されたときはキーカードをセットしてください。

- **1.** キーカードを使用した利用者制限が設定されていることを確認します。 画面にメッセージが表示されます。
- 2. カードリーダーにキーカードをセットします。

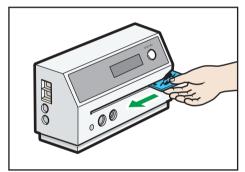

CJR036

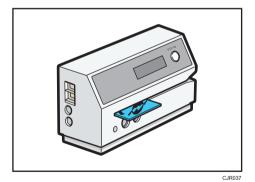

## キーカウンターをセットする

画面に「キーカウンターをセットしてください。」と表示されたときはキーカウンターを セットしてください。

- **1.** キーカウンターを使用した利用者制限が設定されていることを確認します。 画面にメッセージが表示されます。
- 2. キーカウンターを本体にセットします。



#### ₩ 補足

• コピー中にキーカウンターを抜き差ししないでください。機械が正常に動作しないことがあります。

MEMO

MEMO